
HP PSC 1500 All-in-One series





Brzi vodič Кратко ръководство Kratki priročnik Ghid rapid

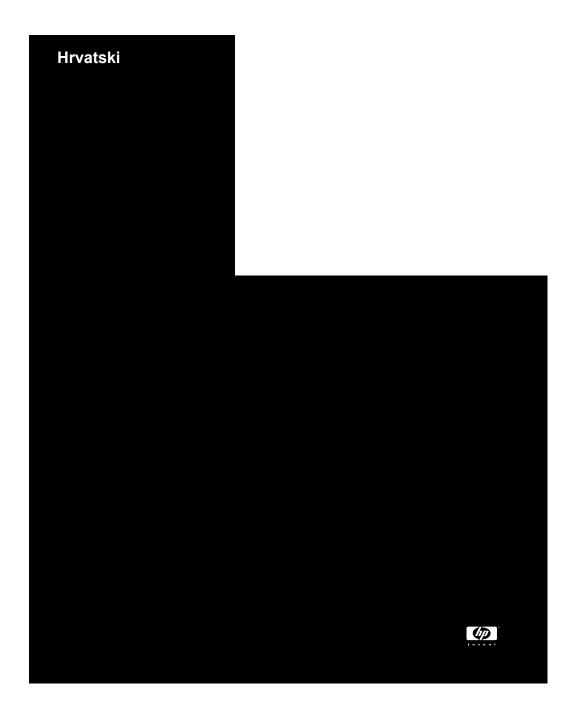



© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Pridržavamo pravo promjene informacija bez prethodne obavijesti.

Reproduciranje, prilagođavanje ili prevođenje bez prethodnog pismenog odobrenja je zabranjeno, osim ako nije dopušteno u autorskim pravima.



Adobe i Acrobat logo su ili registrirane trgovačke marke ili trgovačke marke tvrtke Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ili drugim državama.

Portions Copyright © 1989-2004 Palomar Software Inc.

HP PSC 1500 All-in-One series dolazi s tehnologijom upravljačkog programa za pisač licenciranom od strane Palomar Software, Inc. www.palomar.com.

Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP®, i Windows 2000® su registrirane trgovačke marke tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u.

Intel® i Pentium® su registrirane trgovačke marke tvrtke Intel Corporation u SAD-u.

Energy Star® i Energy Star logo® su zaštitni znakovi United States Environmental Protection Agency (Agencije za zaštitu okoliša Sjedinjenih Američkih Država) u SAD-u.

Broj izdanja: Q5888-90264 Prvo izdanje: prosinac 2004.

Obavijest

Jedine garancije koje vrijede za HP proizvode i usluge su iznesene u izričitim garancijama prateći takve proizvode i usluge. Ništa navedeno se ne bi trebalo tumačiti kao stvaranje dodatne garancije. HP neće biti odgovoran za ovdje sadržane tehničke i uredničke pogreške ili propuste.

Tvrtka Hewlett-Packard ne preuzima odgovornost za slučajne ili posljedične štete proizašle ili nastale zbog opreme, sadržaja ili upotrebe ovog dokumenta te programskog materijala koji on opisuje.

Napomena: Regulatory information (Zakonske obavijesti) pronaći ćete u

odjeljku "Tehničke informacije" unutar ovog priručnika.



U mnogim je područjima kopiranje sljedećeg sadržaja zakonom zabranjeno. Ako niste sigurni, najprije provjerite kod svog pravnog zastupnika.

- Spisi ili dokumenti državnih službi:
 - Putovnice
 - Dokumentacija o imigraciji
 - Spisi odabranih službi
 - Identifikacijske značke, kartice ili oznake
- Biljezi državnih službi:

Poštanske marke

Bonovi za hranu

- Čekovi ili mjenice ispostavljene državnim agencijama
- Papirnati novac, putnički čekovi ili novčane doznake
- Potvrde o bankovnoj uplati
- Djela sa zaštićenim autorskim pravima

Sigurnosne informacije



Upozorenje Kako biste izbjegli opasnost od vatre ili strujnog udara, ne izlažite ovaj proizvod kiši ili nekoj drugoj vrsti vlage.

Prilikom korištenja ovog proizvoda uvijek se pridržavajte osnovnih mjera opreza kako biste smanjili rizik od ozljeda izazvanih vatrom ili strujnim udarom.



Upozorenje Opasnost od mogućih strujnih udara

- 1. S razumijevanjem pročitajte sve upute u Vodiču za postavljanje.
- Uređaj priključite isključivo u uzemljenu utičnicu. Ako niste sigurni je li utičnica uzemljena upitajte kvalificiranog električara.
- 3. Proučite sva upozorenja i upute označene na proizvodu.
- 4. Uređaj prije čišćenja isključite iz zidne utičnice.
- Ne ugrađujte i ne upotrebljavajte ovaj proizvod u blizini vode ili dok ste mokri.
- Proizvod stabilno postavite na čvrstu podlogu.

- Proizvod postavite na zaštićeno mjesto gdje nitko ne može nagaziti ili zapeti za kabel i gdje se kabel neće oštetiti.
- Ako proizvod ne radi kako bi trebao, proučite zaslonske upute u odjeljku Rješavanje problema.
- Uređaj nema dijelova koje biste sami mogli popravljati.
 Servisiranje prepustite stručnom osoblju.
- 10. Koristite ga u dobro prozračenom prostoru.



Upozorenje Ovaj uređaj neće raditi ako nestane struje.

Sadržaj

1	HP All-in-One Brzi vodič	5
	Pregled upravljačke ploče	5
	Pregled lampice za status	
	Pronalaženje više informacija	
	Umetanje papira	
	Kopiranje i skeniranje	
	Korištenje PictBridge fotoaparata	
	Održavanje vašeg HP All-in-One	
2	Podrška i specifikacije	13
	Naručivanje pribora	13
	Obavijesti o rješavanju problema	13
	Traženje HP podrške	
	Tehnički podaci	
	Hewlett-Packard IZJAVA O OGRANIČENOM JAMSTVU	


HP All-in-One Brzi vodič

Mnogim funkcijama uređaja HP All-in-One može se izravno pristupiti, bez uključivanja računala. Zadaci poput kopiranja ili ispisa fotografija s digitalnog fotoaparata mogu se izvršavati brzo i jednostavno s uređaja HP All-in-One.



Naputak Pomoću HP All-in-One možete učiniti više ako upotrebljavate Naputak Pomoću HP All-in-One možete učiniti više ako upotrebljavate HP Image Zone softver instaliran na vaše računalo. Softver omogućava poboljšano kopiranje, skeniranje i foto funkcionalnost. Za više informacija pogledajte pomoć na zaslonu HP Image Zone Help.

Pregled upravljačke ploče

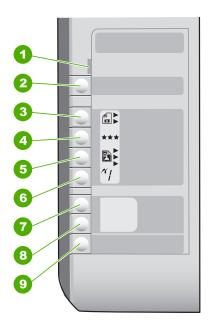

Oznaka	Naziv i opis
1	Provjerite papir/Provjerite spremnik tinte: Pokazuje da je potrebno umetnuti papir, ukloniti zaglavljeni papir, ponovno umetnuti spremnik tinte, zamijeniti spremnik tinte ili zatvoriti vratašca za pristup nosaču spremnika s tintom.
2	Gumb Odustani/Nastavi: Prekid posla ili izlaz iz postavki. U određenim situacijama (na primjer, nakon uklanjanja zaglavljenog papira), ovaj gumb omogućava nastavak ispisa.

Oznaka	Naziv i opis
3	Gumb Vrsta : Promijenite postavku za vrstu papira kako bi odgovarala vrsti papira umetnutog u ladicu za papir (obični ili foto papir). Zadana postavka je obični papir.
4	Gumb Kvaliteta: Promijenite kvalitetu kopiranja. Zadana kvaliteta za obični papir je Normal (dvije zvjezdice). Zadana kvaliteta za foto papir je Najbolja (tri zvjezdice).
5	Gumb Veličina : Promijenite veličinu slike na 100%, prilagodite je stranici ili napravite ispis stranica bez rubova. Zadana postavka za obični papir je 100%, a za foto papir ispis stranica bez rubova.
6	Gumb Kopije: Naznačite željeni broj kopija.
7	Gumb Početak kopiranja - Crno-bijelo: Početak crno-bijelog kopiranja.
8	Gumb Početak kopiranja - U boji: Početak kopiranja u boji.
9	Gumb Početak skeniranja: Početak skeniranja.

Pregled lampice za status

Nekoliko lampica-indikatora pokazuje status vašeg HP All-in-One. Sljedeća tablica opisuje uobičajene situacije i objašnjava značenje lampica.

Za više informacija o lampicama za status i rješavanju poteškoća pogledajte zaslonsku pomoć **HP Image Zone Help**.

Lampica	Što znači
Sve lampice su ugašene.	Uređaj HP All-in-One je isključen.
Uključeni su lampica za gumb Uključeno, pozadinsko svjetlo Početak kopiranja - Crno-bijelo i pozadinsko svjetlo Početak kopiranja - U boji.	Uređaj HP All-in-One je uključen i spreman.
Lampica za gumb Uključeno treperi, a pozadinsko svjetlo za Početak kopiranja - Crno-bijelo i Početak kopiranja - U boji su uključeni.	Uređaj HP All-in-One ispisuje, skenira ili poravnava spremnike s tintom.
Lampica za gumb Uključeno i pozadinsko svjetlo Početak kopiranja - Crno-bijelo trepere, a pozadinsko svjetlo Početak kopiranja - U boji je uključeno.	Uređaj HP All-in-One izrađuje crno-bijele kopije.
Lampica za gumb Uključeno i pozadinsko svjetlo Početak kopiranja -	Uređaj HP All-in-One izrađuje kopije u boji.

(nastavak)

Lampica

U boji trepere, a pozadinsko svjetlo Početak kopiranja - Crno-bijelo je uključeno.

Lampica Provjerite papir treperi, a lampica za gumb Uključeno, pozadinsko svjetlo Početak kopiranja - Crno-bijelo i Početak kopiranja - U boji su uključeni.

Lampica Provjerite spremnik s tintom treperi, a lampica za gumb Uključeno, pozadinsko svjetlo Početak kopiranja - Crno-bijelo i Početak kopiranja - U boji su uključeni.

Što znači

Uređaj HP All-in-One je ostao bez papira, papir se zaglavio ili je veličina umetnutog papira neodgovarajuća.

Vratašca za pristup nosaču spremnika s tintom / prednja vratašca za čišćenje su otvorena, spremnici s tintom nedostaju ili nisu pravilno umetnuti, zaštitna traka je još uvijek na spremniku s tintom ili je spremnik s tintom oštećen.

Pronalaženje više informacija

Razni resursi, kako tiskani, tako i onscreen, pružaju informacije o postavljanju i uporabi vašeg HP All-in-One.



Vodič za postavljanje

Vodič za postavljanje daje upute za postavljanje vašeg HP All-in-One i za instalaciju softvera. Svakako slijedite korake redom.

Ako imate problema tijekom postavljanja, pogledajte Rješavanje problema u posljednjem odjeljku Vodiča za postavljanje ili pogledajte www.hp.com/support.



Korisnički priručnik

Korisnički priručnik sadrži informacije o tome kako koristiti vaš HP All-in-One, uključujući i savjete za uklanjanje problema i upute korak-po-korak.

Brzi vodič je na CD-u s dokumentacijom koji ste dobili zajedno s proizvodom HP All-in-One.



HP Image Zone Tour

HP Image Zone Tour je zabavan i interaktivan način dobivanja uvida u softver koji ste dobili uz HP All-in-One. Naučit ćete kako vam HP Image Zone može pomoći urediti, organizirati i ispisati fotografije.



HP Image Zone - Pomoć

HP Image Zone Help (HP Image Zone Pomoć) daje detaljne informacije o upotrebi softvera za vaš HP All-in-One.

- Tema Get step-by-step instructions (Upute korakpo-korak) daje informacije o upotrebi HP Image Zone softvera s HP uređajima.
- Tema Istražite mogućnosti daje informacije o praktičnim i kreativnim stvarima koje možete napraviti uz pomoć HP Image Zone softvera i HP uređaja.
- Ako trebate daljnju pomoć ili ako želite vidjeti ažurirani HP softver, pogledajte temu Rješavanje problema i podrška.

Readme (Pročitaj me)

Datoteka Readme (Pročitaj me) sadrži najnovije podatke koji se možda ne nalaze u drugim publikacijama.

Za pristup datoteci Readme (Pročitaj me) instalirajte softver.

- U sustavu Windows, datoteci Readme možete pristupiti pomoću tipke Start (Pokretanje) na traci sa zadacima; odaberite Programs (Programi) ili All programs (Svi programi), zatim Hewlett-Packard,HP PSC 1500 All-in-One series, a zatim pritisnite View the Readme File (Pogledaj datoteku Readme).
- U operativnom sustavu Macintosh OS 9 ili OS X možete otvoriti datoteku Readme dvostrukim pritiskom na ikonu koja se nalazi u mapi na najvišoj razini u CD ROM-u softvera za HP All-in-One.

Umetanje papira

- 1. Poravnajte snop papira na ravnoj površini, a zatim provjerite sljedeće:
 - Provjerite da papir nije poderan, da na njemu nema prašine, da nije izgužvan te da nije uvijen ili presavijen na uglovima.
 - Provjerite jesu li svi papiri u snopu iste veličine i vrste.
- 2. Umetnite snop papira u ladicu za papir kratkom stranom prema naprijed i stranom za ispis prema dolje. Gurajte snop papira prema naprijed dok se ne zaustavi.



Naputak 1 Ako koristite letterhead papir umetnite ga vrhom stranice prema naprijed i stranom za ispis prema dolje. Za dodatnu pomoć pri umetanju papira pune veličine ili letterhead papira pogledajte dijagram ucrtan u dnu ladice za papir.

Naputak 2 Ako foto papir koji koristite ima perforirane rubove, umetnite papir tako da rubovi budu najbliže vama.

Naputak 3 U ladicu za papir HP All-in-One možete umetati jednu ili više omotnica. Nemojte upotrebljavati sjajne ili reljefne omotnice niti omotnice koje imaju kopče i prozore.

 Stisnite i držite jezičac na vrhu vodilice za širinu papira, zatim kliznite vodilicu prema unutra dok se ne zaustavi na rubu papira.
 Nemojte preopterećivati ladicu za papir; provjerite stane li snop papira u ladicu i je li viši od vrha vodilice za širinu papira.



Za najbolje rezultate postavite vrstu prije ispisa ili kopiranja.

Kopiranje i skeniranje

Originale od jedne stranice dimenzija letter ili A4 možete kopirati ili skenirati umećući ih na staklo, kao što je ovdje opisano.




Napomena Mnoge posebne značajke neće funkcionirati ispravno ako staklo i unutrašnji dio poklopca nisu čisti. Za detaljnije informacije pogledajte Održavanje vašeg HP All-in-One.

Za umetanje originala na staklo

1. Podignite poklopac i postavite original licem prema dolje u desni kut stakla.




Naputak Za dodatnu pomoć o umetanju originala pogledajte priručnik ucrtan ispod stakla.

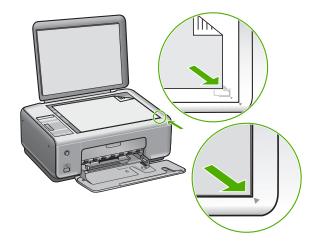

Zatvorite poklopac.




Naputak Prevelike originale možete kopirati ili skenirati tako da potpuno uklonite poklopac uređaja HP All-in-One. Za uklanjanje podignite i gurnite poklopac u lijevu ili desnu stranu kako biste kvačicu oslobodili iz ležaja, a zatim nježno izvucite poklopac iz ležaja.

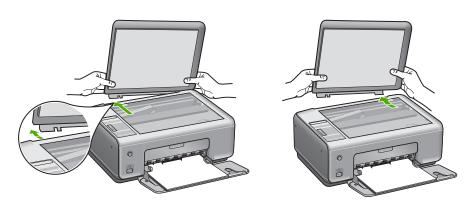

Izrada većeg broja kopija iz originala preko upravljačke ploče

- Postavite original licem prema dolje na prednji desni ugao stakla.
- Pritisnite gumb Kopija za povećanje broja primjeraka do najviše 9.
 - Naputak Softver HP Image Zone koristite za postavljanje broja primjeraka na više od 9. Ako je broj primjeraka veći od 9, na upravljačkoj ploči je prikazana samo zadnja znamenka broja primjeraka.
- 3. Pritisnite Početak kopiranja - Crno-bijelo ili Početak kopiranja - U boji.

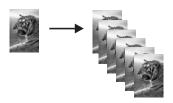

Za prestanak kopiranja pritisnite Odustani / Nastavi na upravljačkoj ploči.

Slanje skeniranog sadržaja u aplikaciju

- 1. Postavite original licem prema dolje na prednji desni ugao stakla.
- Pritisnite Početak skeniranja na upravljačkoj ploči.
 Pregled slike skeniranog sadržaja pojavljuje se na prozoru HP Document Viewer (HP Preglednik dokumenata) na računalu, gdje je možete obrađivati.
 Za dodatne informacije o obradi pregleda slike pogledajte zaslonsku pomoć HP Image Zone pomoć koja se isporučuje uz softver.
- U prozoru HP skeniranje obrađujte pregled slike po volji. Nakon završetka pritisnite Accept (Prihvati).
 Uređaj HP All-in-One šalje skenirani sadržaj u HP Image Zone softver koji automatski otvara i prikazuje sliku.

Softver HP Image Zone ima mnoge alate pomoću kojih možete uređivati skeniranu sliku. Cjelokupnu kvalitetu slike možete poboljšati podešavanjem svjetline, oštrine, tonova boja i zasićenosti. Također možete rezati, ravnati, rotirati i mijenjati veličinu slike. Kad dobijete željeni izgled slike, možete otvoriti drugu aplikaciju, poslati je epoštom, spremiti je u datoteku ili je ispisati. Za više informacija o korištenju softvera HP Image Zone pogledajte zaslonsku pomoć HP Image Zone - pomoć.

Za prekid skeniranja pritisnite gumb Odustani / Nastavi na upravljačkoj ploči ili u HP Image Zone softveru pritisnite Cancel (Odustani).

Korištenje PictBridge fotoaparata

Uređaj HP All-in-One podržava PictBridge standard koji omogućava priključivanje fotoaparata kompatibilnog s PictBridge standardom i ispis fotografija bez upotrebe računala. U korisničkom priručniku fotoaparata provjerite podržava li PictBridge standard.





Napomena Priključak za fotoaparat podržava samo one USB-om opremljene digitalne fotoaparate koji podržavaju PictBridge. Ne podržava ostale vrste USB uređaja. Ako u priključak za fotoaparat priključite USB uređaj koji nije kompatibilan digitalni fotoaparat, na zaslonu računala pojavit će se poruka o pogrešci.

Priključivanje digitalnog fotoaparata

- Provierite je li HP All-in-One uključen i je li proces inicijalizacije završen.
- Priključite fotoaparat na utor za fotoaparat koji se nalazi s prednje strane HP Allin-One pomoću USB kabela koji ste dobili uz fotoaparat.
- 3. Uključite fotoaparat i provjerite je li u PictBridge načinu rada.

Održavanje vašeg HP All-in-One

Možda ćete trebati očistiti staklo i unutrašnjost poklopca kako bi osigurali da vaše kopije i skenirani materijali budu čisti. Također bi bilo dobro očistiti od prašine površinu HP All-in-One.

Čišćenje stakla

- 1. Isključite HP All-in-One, isključite kabel za napajanje i podignite poklopac skenera.
- Očistite staklo mekom krpom ili spužvom lagano navlaženom neabrazivnim sredstvom za čišćenje stakla.



Upozorenje Za čišćenje stakla nije dopuštena upotreba abrazivnih sredstava, acetona, benzola ili tetraklorida; na taj ga način možete oštetiti. Nemojte stavljati ili prskati tekućinu izravno na staklo; tekućina može procuriti ispod stakla i oštetiti uređaj.

 Osušite staklo krpom od meke kože ili spužvom kako biste spriječili stvaranje mrlja.

Čišćenje unutrašnjosti poklopca

- 1. Isključite HP All-in-One, isključite kabel za napajanje i podignite poklopac skenera.
- Očistite bijelu traku mekanom krpom ili spužvom lagano navlaženom blagim sapunom i toplom vodom.
 - Blago isperite traku kako bi oslabili prljavštinu. Ne trljajte traku.
- 3. Osušite traku krpom od meke kože ili običnom mekanom krpom.



Upozorenje Nemojte koristiti papirnate ubruse, jer oni mogu izgrebati traku.

 Ako je potrebno dodatno čišćenje ponovite prethodne korake koristeći alkohol za čišćenje te dobro prebrišite traku vlažnom krpom kako bi otklonili sve ostatke alkohola.



Upozorenje Pazite da po staklu ili obojenim dijelovima HP All-in-One ne prolijete alkohol jer to može oštetiti uređaj.

2 Podrška i specifikacije

Ako imate pristup Internetu, pomoć možete dobiti na www.hp.com/support. Na web-stranici vam se nudi tehnička podrška, upravljački programi, potrošni materijali i informacije o naručivanju.

Naručivanje pribora

Za naručivanje spremnika s tintom za uređaj HP All-in-One idite na www.hp.com. Ako vas traži, odaberite vašu državu/regiju, slijedite upute za postavljanje proizvoda i zatim pritisnite na jednu od veza trgovine na stranici.

Brojevi za naručivanje spremnika s tintom se razlikuju u različitim državama/regijama. Ako brojevi za naručivanje navedeni u ovom vodiču ne odgovaraju brojevima na spremnicima s tintom trenutno instaliranim u uređaju HP All-in-One, naručite spremnike s tintom s istim brojevima kao na onima trenutno instaliranim. Vaš HP All-in-One podržava sljedeće spremnike tinte:

Spremnici za ispis	HP reorder number (broj za ponovnu narudžbu)
HP spremnik s crnom tintom	#336 spremnik s crnom tintom #338 spremnik velikog kapaciteta s crnom tintom
HP spremnik s tintom u tri boje	#342 spremnik s tintom u boji #343 spremnik velikog kapaciteta s tintom u boji
HP spremnik s tintom za ispis fotografija	#348 spremnik s tintom za ispis fotografija u boji

Također se možete obratiti ovlaštenom HP zastupniku za ponovnu prodaju ili otići na www.hp.com/support za potvrdu ispravnih brojeva za ponovno naručivanje spremnika s tintom za svoju državu/regiju.

Za naručivanje medija kao što su HP Premium papir, HP Premium Plus foto-papir, HP Premium Inkjet prozirna folija ili HP toplinski preslikači idite na www.hp.com. Ako se od vas traži, odaberite vašu državu/regiju, slijedite upute za postavljanje proizvoda i zatim pritisnite na jednu od veza trgovine na stranici.

Za više informacija o naručivanju potrošnog materijala pogledajte korisnički priručnik na CD-u s dokumentacijom.

Obavijesti o rješavanju problema

Ako imate problem slijedite korake redom:

- Provjerite dokumentaciju koju ste dobili uz HP All-in-One. Za detaljnije informacije pogledajte Pronalaženje više informacija.
- Ako problem ne možete riješiti pomoću informacija iz dokumentacije, posjetite www.hp.com/ support kako biste proveli:
 - Pristup stranicama online podrške
 - Traženje ažuriranog softvera
 - Slanje HP-u poruku e-pošte za odgovore na vaša pitanja
 - Kontaktiranje HP-ovog tehničara koristeći online razgovor

Opcije podrške i dostupnost razlikuju se prema različitim proizvodima u različitim državama/ regijama i za različite jezike.

- Kontaktirajte lokalnog prodavača. Ako HP All-in-One ima hardversku grešku, od vas će se tražiti da HP All-in-One donesete na mjesto gdje ste ga kupili. Ova usluga je besplatna za vrijeme trajanja ograničene garancije za HP All-in-One. Nakon isteka garancijskog roka, biti ćete obaviješteni o cijeni usluge.
- Ako problem ne možete riješiti pomoću zaslonske pomoći ili HP-ovih web-stranica, pozovite broj HP službe za podršku korisnicima za vašu državu/regiju. Detaljnije informacije potražite u Podrška i specifikacije.

Rješavanje problema pri postavljanju


Ovaj odjeljak sadrži savjete za rješavanje nekih od najčešćih problema pri instalaciji i konfiguriranju koji se odnose na instalaciju softvera i postavljanje hardvera.

Rješavanje problema pri postavljanju hardvera

Ovaj odjeljak služi za rješavanje svih problema koji bi se mogli pojaviti pri postavljanju hardvera uređaja HP All-in-One.

Na računalu se pojavila poruka za postavljanje poklopca upravljačke ploče.

Rješenje To može značiti da pokrov upravljačke ploče nije pričvršćen ili nije ispravno pričvršćen. Odlijepite i uklonite stražnji dio poklopca upravljačke ploče. Podignite poklopac i umetnite rubove maske u uređaj. Pritisnite poklopac kako biste se uvjerili da je čvrsto na mjestu.

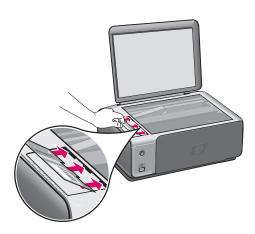

Rješavanje problema pri instalaciji softvera

Ako se tijekom instalacije pojave problemi sa softverom, rješenje potražite u donjim temama. Ako prilikom instalacije dođe do problema s hardverom, pogledajte Rješavanje problema pri postavljanju hardvera, upute za postavljanje ili korisnički priručnik na CD-u s dokumentacijom.

Tijekom normalne instalacije softvera za HP All-in-One, može se desiti slijedeće:

- CD-ROM za HP All-in-One pokreće se automatski
- Softver se instalira
- Datoteke se kopiraju na tvrdi disk
- Od vas se traži da priključite HP All-in-One
- Zeleni OK i kvačica pojavljuju se na zaslonu čarobnjaka za instalaciju

- Od vas se traži ponovno pokretanje računala (većina sustava).
- Pokreće se postupak registracije

Ako se nešto od gore navedenog nije dogodilo, možda je došlo do problema s instalacijom. Za kontrolu instalacije na računalu s operativnim sustavom Windows, provjerite sljedeće:

- Pokrenite HP Director (ili HP Solution Center) i provjerite jesu li se pojavile sljedeće ikone: Skeniranje slike, Skeniranje dokumenta i HP Image Zone. Za informacije o pokretanju programa HP Director (ili HP Solution Center) pogledajte zaslonsku pomoć HP Image Zone pomoć koju ste dobili uz softver. Ako se ikone ne pojave odmah, možda trebate pričekati nekoliko minuta da se HP All-in-One spoji s računalom. U protivnom pogledajte U programu HP Director (ili HP Solution Center) nedostaju neke ikone.
- Otvorite dijaloški okvir Printers (Pisači) i provjerite je li HP All-in-One na popisu.
- Na programskoj traci koja je na desnoj strani alatne trake sustava Windows potražite ikonu HP All-in-One. Ona označava da je HP All-in-One spreman.

U programu HP Director (ili HP Solution Center) nedostaju neke ikone

Ako ste instalirali punu verziju softvera, a osnovne ikone (Skeniranje slike, Skeniranje dokumenta i HP Image Zone) se ne pojavljuju, instalacija možda nije potpuna. Ako niste instalirali punu verziju softvera, osnovne ikone su Skeniranje slike i Skeniranje dokumenta (ikona HP Image Zone Express će se pojaviti na radnoj površini, a ne na HP Director).

Rješenje Ako je instalacija nepotpuna, možda ćete morati deinstalirati i ponovo instalirati softver. Nemojte jednostavno izbrisati programske datoteke uređaja HP All-in-One s tvrdog diska. Uklonite ih pomoću programa za deinstaliranje unutar grupe programa za HP All-in-One. Za detaljnije informacije pogledajte Deinstaliranje i ponovno instaliranje softvera.

Deinstaliranje i ponovno instaliranje softvera

Ako instalacija nije potpuna ili ste priključili USB kabel na računalo prije nego što je to od vas zatražio instalacijski softver, možda ćete morati deinstalirati i ponovo instalirati softver. Nemojte jednostavno izbrisati programske datoteke uređaja HP All-in-One s tvrdog diska. Uklonite ih pomoću programa za deinstaliranje unutar grupe programa za HP All-in-One.

Za više informacija o deinstaliranju softvera pogledajte korisnički priručnik na CD-u s dokumentacijom.

Rješavanje problema u radu


Odjeljak 1500 series Troubleshooting u HP Image Zone - pomoć sadrži upute za rješavanje najučestalijih problema na uređaju HP All-in-One.

Ako imate pristup Internetu, možete dobiti pomoć na HP web-stranici www.hp.com/support.

Papir je zakočio HP All-in-One

Rješenje

 Pritisnite jezičac na lijevoj strani stražnjih vratašca za čišćenje, kako biste oslobodili vratašca. Skinite stražnja vrata tako da ih povučete od HP All-in-One.

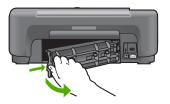



Opreznost Ako zaglavljeni papir pokušate izvaditi s prednje strane HP All-in-One možete oštetiti mehanizam za ispis. Uvijek zaglavljenom papiru pristupajte kroz stražnja vratašca za čišćenje

2. Lagano izvucite papir iz valjaka.



Upozorenje Ako se papir podere dok ga vadite iz valjaka, provjerite jesu li komadići papira ostali na valjcima i kotačićima unutar uređaja. Ako ne izvadite sve komadiće papira iz HP All-in-One, doći će do ponovnog zaglavljivanja papira.

- 3. Ponovo postavite stražnja vratašca za čišćenje Lagano gurnite vratašca prema naprijed dok ne sjednu na mjesto.
- 4. Za nastavak trenutnog posla pritisnite Odustani / Nastavi.

Došlo je do problema s spremnicima s tintom

Rješenje Ako dolazi do problema s ispisom, možda ga uzrokuje jedan od spremnika s tintom. Pokušajte sljedeće:

- 1. Izvadite i ponovo umetnite spremnik s tintom i provjerite je li dobro uglavljen na mjesto.
- Ako problem ne nestane, ispišite Self-Test report (Izvješće o automatskom testiranju) kako biste utvrdili je li problem kod spremnika s tintom.
 - To izvješće daje korisne informacije o spremnicima s tintom, uključujući i obavijest o stanju.
- Ako Self-Test Report (Izvješće o automatskom testiranju) prikaže problem, očistite spremnike s tintom.
- 4. Ako problem ne nestane, očistite bakrene kontakte na spremnicima s tintom.
- Ako i nadalje dolazi do problema s ispisom, utvrdite koji spremnik s tintom uzrokuje problem.

Za više informacija pogledajte pomoć na zaslonu HP Image Zone Help.

Traženje HP podrške

Uz vaš HP All-in-One mogu biti uključeni softverski programi drugih tvrtki. Ako se pojave problemi s bilo kojim od tih programa, najbolju tehničku pomoć dobit ćete ako pozovete stručnjake te tvrtke.

HP služba za korisničku podršku

Trebate li se obratiti HP službi za korisničku podršku, prije poziva učinite sljedeće.

- 1. Provjerite sljedeće:
 - a. Je li HP All-in-One priključen na izvor napajanja i uključen.
 - b. Poklopac upravljačke ploče je čvrsto i ispravno pričvršćen.
 - c. Jesu li određeni spremnici za ispis pravilno ugrađeni.
 - d. Preporučeni papir pravilno uložen u ulaznu ladicu.
- 2. Ponovo pokrenite HP All-in-One:
 - a. Isključite HP All-in-One pritiskom gumba On (Uključeno).
 - b. Izvucite kabel za napajanje koji se nalazi na stražnjoj strani HP All-in-One.
 - c. Ponovo priključite kabel za napajanje u HP All-in-One.
 - d. Uključite HP All-in-One pritiskom gumba On (Uključeno).
- 3. Za više informacija idite na www.hp.com/support

Na web-stranici vam se nudi tehnička podrška, upravljački programi, potrošni materijali i informacije o naručivanju.

- Imate li i dalje poteškoća i trebate razgovarati s predstavnikom HP službe za korisničku podršku, učinite sljedeće:
 - a. Pripremite specifičan naziv svog HP All-in-One, koji možete pronaći na prednjoj ploči.
 - Ispišite izvješće o automatskom testiranju. Za više informacija o ispisivanju izvješća o automatskom testiranju pogledajte pomoć na zaslonu HP Image Zone Help.
 - c. Izradite kopiju u boji tako da imate ispisni uzorak.
 - d. Budite spremni detaljno opisati svoje poteškoće.
 - e. Pripremite serijski broj i servisni ID. Za informacije o tome kako možete pronaći serijski broj i servisni ID pogledajte Pripremite serijski broj i servisni Id.
- Nazovite HP službu za korisničku podršku. Tijekom poziva budite blizu uređaja HP All-in-One.

Pripremite serijski broj i servisni Id

Serijskom broju i servisnom ID-u možete pristupiti HP All-in-One ispisom izvješća o automatskom testiranju.



Napomena Ako ne možete uključiti HP All-in-One, serijski broj možete vidjeti ako pogledate naljepnicu koja se nalazi iznad stražnjih vratašaca za čišćenje. Serijski broj je deseteroznamenkasta šifra koja se nalazi u gornjem lijevom kutu naljepnice.

Ispis izvješća o automatskom testiranju

- Pritisnite i držite Odustani / Nastavi na upravljačkoj ploči.
- Dok držite Odustani / Nastavi, pritisnite Početak kopiranja U boji.
 Ispisuje se izvješće o automatskom testiranju koje sadrži serijski broj i servisni ID.

Kontakt s HP-om

Podrška za sljedeće zemlje/regije dostupna je na www.hp.com/support: Austrija, Belgija, Srednja Amerika i Karibi, Danska, Španjolska, Francuska, Njemačka, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Portugal, Finska, Švedska, Švicarska i Velika Britanija.



الجز ائر
www.hp.com/support
البحرين
www.hp.com/support
www.hp.com/support
261 307 310
www.hp.com/support
مصر
www.hp.com/support
www.hp.com/support
www.hp.com/support
+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
1 382 1111
www.hp.com/support
ישראל
www.hp.com/support
www.hp.com/support
www.hp.com/support
المغرب

Nederland	www.hp.com/support
Nigeria	1 3204 999
Norge	www.hp.com/support
Polska	0 801 800 235
Portugal	www.hp.com/support
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520
Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
Slovensko	2 50222444
South Africa (international)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest of West Africa	+ 351 213 17 63
Suomi	www.hp.com/support
Sverige	www.hp.com/support
Switzerland	www.hp.com/support
71 89 12 22	تونس
Türkiye	90 212 444 71 71
Україна	(380 44) 4903520
800 4910	الإمارات العربية المتحدة
United Kingdom	www.hp.com/support

Tehnički podaci

Tehnične specifikacije, međunarodne regulacijske informacije i ograničeno jamstvo za vašo napravo HP All-in-One dostupni su u korisničkom priručniku na CD-u s dokumentacijom.

Zahtjevi sustava

Softverski zahtjevi sustava nalaze se u datoteci Readme. Datoteku Readme možete otvoriti dvostrukim pritiskom na ikonu koja se nalazi u mapi na najvišoj razini u CD ROM-u softvera HP All-in-One. Ako je operativni sustav Windows već instaliran, datoteku Readme možete otvoriti pomoću gumba Start na traci sustava; odaberite Programs (Programi), Hewlett-Packard, HP PSC 1500 Series, View the Readme File (Pregled datoteke Readme).

Fizičke specifikacije

Visina: 16,2 cmŠirina: 43,4 cmDubina: 29,0 cmMasa: 5,08 kg

Specifikacije snage

Potrošnja energije: Maksimalno 40 W
Ulazni napon: 100–240 VAC @ 50–60 Hz

Izlazni napon: 16 V @ 625 mA, 32 V @ 940 mA DC

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Declaration of conformity (European Economic Area)



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name:

Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address:

16399 West Bernardo Drive San Diego CA 92127, USA

Regulatory Model Number:

SDGOB-0502

Declares, that the product:

Product Name: HP PSC 1500 All-in-One series

Conforms to the following Product Specifications:

Safety:

IEC 60950-1: 2001 EN 60950-1: 2002 UL 60950: 1999

CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03

GB4943: 2001

EMC:

CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 +A1:2001 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001 FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B

GB9254: 1998

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly.

- 1) The product was tested in a typical configuration.
- 2) Please refer to the declaration of similarity (DoS) for all tested power supplies.

06	Jan	2005
D	ate	

San Diego Regulatory Manager

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143

Hewlett-Packard IZJAVA O OGRANIČENOM JAMSTVU

Vaš HP All-in-One ima ograničenu garanciju, što je opisano u sljedećem odjeljku. Ovdje također možete pronaći informacije o tome kako ostvariti prava na tvorničke usluge i produžiti standardnu tvorničku garanciju.

HP proizvod	Trajanje ograničenog jamstva
Softver	90 dana
Spremnici za tintu	Dok se ne potroši HP tinta ili do kraja jamstvenog datuma utisnutog na ulošku - što već dođe prvo.Ovo jamstvo ne pokriva proizvode s HP tintom koji su bili ponovno punjeni, prerađeni pogrešno rabljeni ili na bilo koji način mijenjani.
Pribor	1 godina
Periferijski hardver pisača (pogledajte nastavak za detalje)	1 godina

A. Pokrivanja ograničenog jamstva


- Hewlett-Packard (HP) krajnjem korisniku jamči da će gore navedeni HP proizvodi biti bez grešaka u materijalu i izvedbi za vrijeme gore navedenog razdoblja, koje započinje datumom kupovine.
- Za softverské proizvode HP ograničeno jamstvo se odnosi samo na nemogućnost izvođenja programskih naredbi. HP ne jamči da će rad bilo kog proizvoda biti bez zastoja ili pogrešaka.
- 3. HP ograničeno jamstvo pokriva samo greške nastale kao rezultat uobičajene uporabe proizvoda i ne pokriva druge probleme, uključujući i one nastale kao rezultat:
 - a. Neispravnog održavanja ili izmjena;
 - b. Softvera, medije, dijelova ili pribora koje nisu HP proizvodi, niti su podržani od strane HP;
 - c. Rada izvan navedenih uvjeta rada proizvoda;
 - d. Nedozvoljene izmjene ili zlouporabe.
- 4. Za HP pisačé, uporaba uloška s tintom koji nije HP proizvod ili iznova napunjenog uloška ne utječe niti na jamstvo dano korisniku niti na bilo koji ugovor HP podrške s korisnikom. Međutim, ako se greška na pisaču pripisuje uporabi uloška s tintom koji nije HP proizvod, HP će naplatiti standardne troškove za vrijeme i materijal utrošene na popravci pisača od nastale greške.
- Ako HP zaprimi tijekom važećeg jamstvenog perioda obavijest o grešci u bilo kojem proizvodu pokrivenom HP jamstvom, HP će ili popraviti ili zamijeniti proizvod, prema nahođenju HP-a.
- 6. Áko HP nije u mogućnosti popraviti ili zamijeniti, već prema slučaju, oštećeni proizvod koji je pokriven HP jamstvom, HP će u razumnom vremenu po prijemu prijave o grešci, vratiti novac po prodajnoj cijeni proizvoda.
- 7. HP neće imati obvezu popraviti, zamijeniti ili vratiti novac dok korisnik ne vrati oštećeni proizvod u HP.
- Svi zamjenski proizvodi mogu biti novi ili kao-novi, uz uvjet da imaju funkcionalnost koja je barem jednaka onoj
 proizvoda koji se zamjenjuje.
- 9. HP proizvodi mogu sadržavati prerađene dijelove, komponente ili materijale koji su identični novim po učinku.
- 10. HP ograničeno jamstvo je važeće u bilo kojoj državi, gdje se proizvod pokriven jamstvom, distribuira od strane HP-a. Ugovori za dodatne jamstvene usluge, poput servisiranja na licu mjesta, mogu biti dostupni kod bilo kog HP servisa u državi gdje HP ili ovlašteni uvoznik distribuira taj proizvod.
- B. Ograničenja jamstva
 - DO MJÉRE DOZVOLJENE LOKALNIM ZAKONIMA, HP I NJEGOVI NEZAVISNI ISPORUČITELJI NE DAJU NIKAKVA DRUGA JAMSTVA ILI UVJETE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMIJEVANE, JAMSTVA ILI UVJETE PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆE KVALITETE, TE PRIKLADNOSTI ODREĐENOJ NAMJENI.

C. Ograničenja odgovornosti

- 1. Do granice dozvoljene lokalnim zakonom, pravni lijekovi iz ovog Jamstva jedini su i isključivi pravni lijekovi za
- 2. DO MJERE DOZVOLJENE LOKALNIM ZAKONIMA, OSIM OBAVEZA IZRIČITO NAVEDENIH U OVOJ JAMSTVENOJ IZJAVI, HP I NJEGOVI ISPORUČITELJI NEĆE NITI U KOM SLUČAJU BITI ODGOVORNI ZA DIREKTNA, INDIREKTNA, POSEBNA, SLUČAJNA ILI POSLJEDIČNA OŠTEĆENA, BILO TEMELJEM UGOVORA, KRIVNJE ILI BILO KOJE DRUGE PRAVNE TEORIJE, ODNOSNO BILO SAVJETOVANI O MOGUĆNOSTI POSTOJANJA OVAKVIH GREŠAKA.

D. Lokalni zakoni

- Ovo Jamstvo daje korisniku određena zakonska prava. Korisnik može imati i druga prava koja se razlikuju ovisno od države u Sjedinjenim Američkim Državama, od provincije u Kanadi, te od države na drugim mjestima u svijetu.
- 2. Do granice do koje je ovo Jamstvo u neskladu s lokalnim zakonima, ovo Jamstvo smatrat će se izmijenjenim glede postizanja dosljednosti s lokalnim zakonima. Pod takvim lokalnim zakonima, neka odricanja i ograničenja odgovornosti iz ovog Jamstva se možda neće odnositi na korisnika. Primjerice, neke države u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i neke vlade izvan SAD-a (uključujući provincije u Kanadi), mogu:
 - a. Spriječiti da odricanja i odgovornosti iz ovog Jamstva ograniče statusna prava korisnika (npr. u Velikoj Britaniji);
 - b. Na neki drugi način ograničiti odgovornost proizvođača da nameću takva odricanja ili ograničenja; ili
 - c. Dodijeliti korisniku dodatna jamstvena prava, odrediti trajanje podrazumijevanih jamstava kojih se proizvođač ne može odreći ili omogućiti ograničenja u trajanju podrazumijevanih jamstava.
- 3. UVJETI U OVOM JAMSTVU, OSIM DO ZAKONSKI DOZVOLJENE GRANICE, NE ISKLJUČUJU, OGRANIČAVAJU ILI MIJENJAJU, I DODATAK SU OBVEZNIM STATUSNIM PRAVIMA PRIMJENJIVANIM NA PRODAJU HP PROIZVODA TIM KORISNICIMA.

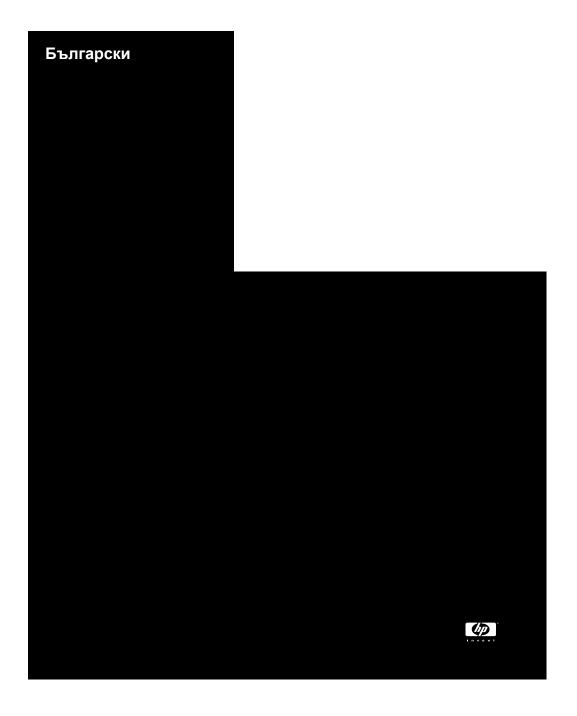

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Информацията, съдържаща се тук, подлежи на промяна без предизвестие.

Забранява се възпроизвеждане, адаптиране или превод без предварително писмено разрешение, освен по начин, разрешен в законите за авторско право



Adobe и логото на Acrobat са или регистрирани търговски марки, или търговски марки на Adobe Systems Incorporated в Съединените щати и/ или други страни.

Части © 1989-2004 Palomar Software Inc.

HP PSC 1500 All-in-One series включва технология за драйвер на принтер лицензирана от Palomar Software, Inc. www.palomar.com.

Windows®, Windows NT®, Windows ME®, Windows XP® и Windows 2000® са търговски марки на Microsoft Corporation, регистрирани в CALLI.

Intel® и Pentium® са регистрирани търговски марки на Intel Corporation.

Energy Star® и Energy Star logo® са търговски марки на Агенцията по опазване на околната среда на САЩ, регистрирани в САЩ.

Номер на публикация: Q5888-90264 Първо издание: Декември 2004

ПредупреждениеЕдинствените гаранции за

който се описва в него.

НР продукти и услуги са изложени в изричните гаранционни условия, придружаващи тези продукти и услуги. Нищо от съдържащото се тук не трябва да се схваща като допълнителна гаранция. НР не носи отговорност за технически или редакторски грешки или пропуски, съдържащи се в настоящото. Неwlett-Packard Company не носи отговорност за случайни или закономерни щети във връзка с, или възникнали поради доставката, работата или използването на този документ и програмния материал,

Забележка: Информация за нормативната уредба може да се намери в глава "Техническа информация" на това ръководство.



На много места не се позволява от закона да се правят копия от елементите, посочени по-долу. При съмнение първо се допитайте до представител на закона.

- Държавни книжа или документи:
 - Паспорти
 - Имиграционни документи
 - Документи за определен вид услуги
 - Идентификационни значки, карти или знаци
- Държавни печати:
 Пощенски марки и печати
 Печати за храни
- Чекове или трати, теглени срещу държавни органи
- Банкноти, пътнически чекове или платежни нареждания
- Депозитни сертификати
- Материали, защитени с авторско право

Информация за безопасността



Предупреждение За да се предотврати риск от пожар или електрически удар, не излагайте този продукт на дъжд или влага от какъвто и да било вид.

Когато използвате този продукт, винаги спазвайте основните мерки за безопасност, за да намалите риска от нараняване от пожар или електрически удар.



Предупреждение Възможен риск от електрически удар

- Прочетете и разберете всички инструкции в Ръководството за инсталиране.
- За свързване на устройството към електрозахранването използвайте само заземен електрически контакт. Ако не знаете дали контактът е

- заземен, се допитайте до квалифициран електротехник.
- Спазвайте всички предупреждения и указания, означени върху продукта.
- Преди почистване изключвайте този продукт от контакта на мрежата.
- Не инсталирайте и не използвайте този продукт в близост до вода или когато сте мокри.
- Инсталирайте продукта надеждно върху стабилна повърхност.
- Инсталирайте продукта на защитено място, на което никой не може да настъпи или да се спъне в захранващия кабел, и такова, на което захранващият кабел няма да бъде повреден.
- Ако продуктът не работи нормално вж. онлайн помощта за отстраняване на неизправности.
- Вътре няма части, които могат да се сервизират от оператора. За сервиз се обръщайте към квалифициран сервизен техник.
- Да се използва на добре проветриво място.



Предупреждение Това устройство няма да работи, когато има повреда в главното захранване.

Съдържание

1	HP All-in-One Кратко ръководство	5
	Обзор на контролния панел	5
	Общ преглед на лампичките за състояние	6
	За да намерите повече информация	7
	Зареждане на хартия	9
	Копиране и сканиране	
	Използване на PictBridge камера	
	Поддържане на вашия HP All-in-One	13
2	Поддръжка и спецификации	
	Поръчване на консумативи	15
	Информация за отстраняване на неизправности	
	Получаване на поддръжка от НР	
	Техническа информация	
	VCTORNA HA OCPAHNAEHA LABAHLINA Ha Hewlett-Packard	


HP All-in-One Кратко ръководство

Много функции на HP All-in-One могат да се използват направо, без да включвате компютъра си. Задачи като копиране или печатане на снимки от фотоапарат може да се изпълняват бързо и лесно от вашия HP All-in-One.



Съвет С вашия НР All-in-One можете да вършите много неща, като използвате софтуера НР Imago Zono изгота) - използвате софтуера **HP Image Zone**, инсталиран на вашия компютър. Софтуерът осигурява разширени функции за копиране, сканиране и работа със снимки. За повече информация вж. екранната помощ НР Image Zone Help.

Обзор на контролния панел

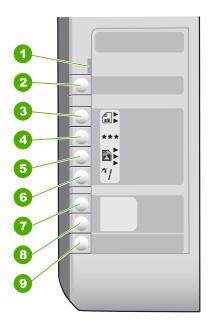

Етикет	Име и описание
1	Проверка хартия/Проверка печатаща касета: Показва, че е необходимо да се зареди хартия, изчисти засядане на хартията, постави отново печатащата касета, замени печатащата касета или затвори вратичката за достъп до печатащата каретка.
2	Отказ/подновяване бутон: Спиране на задание или излизане от настройките. В определени ситуации (например след

Етикет	Име и описание
	изчистване на засядане на хартията) с този бутон се подновява печатането.
3	Бутон Тип: Промяна на настройката за тип хартия, така че да отговаря на типа хартия, зареден в тавата за хартия (обикновена или фотохартия). Настройката по подразбиране е обикновена хартия.
4	Бутон Качество:: Промяна на качеството на копиране. Качеството по подразбиране за обикновена хартия е Нормално (две звездички). Качеството по подразбиране за фотохартия е Най-добро (три звездички).
5	Бутон Размер: Промяна на размера на 100%, побиране в страницата или печатане на снимки без полета. Настройката по подразбиране е 100% за обикновена хартия и печат на снимки без полета за фотохартия.
6	Бутон Копия: За задаване на желания брой копия.
7	Старт на копиране Черно бутон: Стартиране на задание за черно копиране.
8	Бутон Старт на копиране Цветно: Стартиране на задание за цветно копиране.
9	Бутон Старт на сканиране: Стартиране на задание за сканиране.

Общ преглед на лампичките за състояние

Няколко индикаторни лампички ви информират за състоянието на вашия HP All-in-One. В таблицата по-долу се описват често срещани ситуации и се обяснява какво означават лампичките.

За повече информация относно лампичките за състояние и разрешаването на проблеми вж. HP Image Zone Help.

Лампичка	Какво означава
Всички лампички са изключени	HP All-in-One е изключен.
Лампичката на бутона Вкл, осветлението на бутона Старт на копиране Черно и осветлението на бутона Старт на копиране Цветно са включени.	HP All-in-One е включен и готов.
Лампичката на бутона Вкл мига, а осветлението на бутона Старт на копиране черно и осветлението на	HP All-in-One печата, сканира или подравнява печатащите касети.

Лампичка

бутона Старт на копиране Цветно са

Лампичката на бутона Вкл и осветлението на бутона Старт на копиране Черно мигат, а осветлението на бутона Старт на копиране Цветно е включено.

Лампичката на бутона Вкл и осветлението на бутона Старт на копиране Цветно мигат, а осветлението на бутона Старт на копиране Черно е включено.

Лампичката на бутона Проверка хартия мига, а осветлението на бутона Вкл, осветлението на бутона Старт на копиране Черно и осветлението на бутона Старт на копиране Цветно са включени.

Лампичката на бутона Проверка печатаща касета мига, а осветлението на бутона Вкл, осветлението на бутона Старт на копиране Черно и осветлението на бутона Старт на копиране Цветно са включени.

Какво означава

HP All-in-One прави копиране в чернобяло.

HP All-in-One прави копиране в цвят.

В HP All-in-One хартията се е свършила, има засядане на хартия или е зареден неправилен размер хартия.

Вратичката за достъп до печатащата каретка/почистване отпред е отворена, липсват печатащите касети или не са инсталирани правилно, защитната лепенка не е махната от печатащата касета или има дефектна печатаща касета.

За да намерите повече информация

Разнообразни източници, както печатни, така и екранни, дават информация за настройката и ползването на вашия HP All-in-One.




Ръководство за инсталиране

Ръководството за инсталиране дава указания за инсталирането на вашия HP All-in-One и инсталирането на софтуера. Трябва да следвате стъпките в тяхната последователност.

Ако се сблъскате с проблеми по време на инсталирането, вж. "Отстраняване на неизправности" в последния раздел на Ръководството за инсталиране или вж. www.hp.com/support.

Глава 1 (продължение)



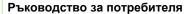

Ръководството за потребителя съдържа информация как да ползвате вашия HP All-in-One, включително съвети за отстраняване на неизправности и указания, дадени стъпка по стъпка.

Ръководството за потребителя се намира в компактдиска с документацията към вашия HP All-in-One



Обиколка из HP Image Zone

HP Image Zone Tour представлява един забавен и интерактивен начин за кратък преглед на софтуера, приложен към вашия HP All-in-One. Ще научите как HP Image Zone може да ви помогне да редактирате, организирате и отпечатвате вашите снимки.



Помощ за HP Image Zone

Помощ за HP Image Zone дава подробна информация за използването на софтуера за вашия HP All-in-One.

- Темата **Get step-by-step instructions (Указания стъпка по стъпка)** дава информация как се ползва софтуерът **HP Image Zone** с устройства на HP.
- Темата Explore what you can do (Проучете какво можете да правите) предлага повече информация за практическите и творчески неща, които можете да правите със софтуера HP Image Zone и вашите НР устройства.
- Ако ви е необходима допълнителна помощ или искате да проверите за актуализации на НР софтуера, вж. темата Troubleshooting and support (Отстраняване на неизправности и поддръжка).

Readme (Прочети ме)

Файлът Readme (Прочети ме) съдържа най-новата информация, която може да не фигурира в другите издания.

Инсталирайте софтуера, за да имате достъп до файла Readme (Прочети ме).

- В Windows можете да извикате файла Readme от лентата на задачите на Windows, като щракнете върху Start (Старт), посочите Programs (Програми) или All Programs (Всички програми), посочите Hewlett-Packard, посочите HP PSC 1500 All-in-One series и тогава щракнете върху View the Readme File (Покажи файла Readme).
- В Mac OS 9 или OS X, може да отворите файла Readme, като щракнете двукратно върху иконата,

която се намира в папката от най-високо ниво в компактдиска със софтуера за HP All-in-One.

Зареждане на хартия

- Подравнете ръбовете на тестето хартия чрез почукване върху плоска повърхност и след това проверете хартията за следното:
 - Уверете се, че липсват разкъсвания, запрашване, гънки и огънати или прегънати ръбове.
 - Уверете се, че всичката хартия в тестето е от един и същ размер и тип.
- 2. Вмъкнете тестето хартия в тавата за хартия с късата страна напред и страната за печат надолу. Плъзнете тестето хартия напред, докато спре.



Съвет 1 Ако използвате антетка, вмъкнете първо горната част на страницата със страната за печат надолу. За още помощна информация за зареждане на хартия със стандартен размер и антетка вж. диаграмата, гравирана върху основата на тавата за хартия.

Съвет 2 Ако използваната фотохартия има перфорирани краища, заредете я така, че да са най-близо до вас.

Съвет 3 Можете да зареждате един или повече пликове в тавата за хартия на вашия HP All-in-One. Не използвайте блестящи или релефни пликове или пликове, които имат закопчалки или прозорчета.

3. Стиснете и дръжте накрайника в горната част на водача за ширина на хартията, а след това плъзнете водача за ширина на хартията до найвъншната му позиция.

Не препълвайте тавата за хартия; уверете се, че тестето хартия се помества в тавата за хартия и не излиза над горната част на водача за ширина на хартията.



За да получите най-добри резултати, задайте типа на хартията преди да печатате или копирате.

Копиране и сканиране


Можете да копирате или сканирате оригинали с размер до Letter или A4, като ги заредите върху стъклото, както е описано тук.




Забележка Много от специалните функции няма да работят правилно, ако стъклото и подложката на капака не са чисти. За още информация вж. Поддържане на вашия HP All-in-One.

За да заредите оригинал на стъклото

1. Повдигнете затвора и поставете вашия оригинал с лицето надолу в десния преден ъгъл на стъклото.

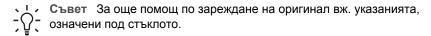


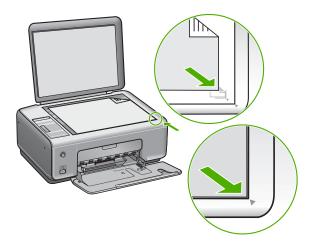

2. Затворете затвора.



Съвет За да копирате или сканирате оригинали с по-големи размери, може напълно да свалите капака от вашия НР All-in-One. За да свалите капака повдигнете го и го натиснете навън към лявата или дясната страна, за да освободите куката на затвора от ключалката й, а след това внимателно плъзнете другата кука извън извън ключалката й.

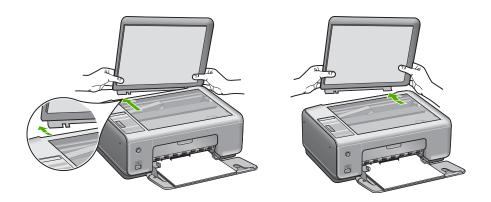


За да правите повече от едно копие на един оригинал от контролния панел

- 1. Заредете оригинала с лицето надолу в десния преден ъгъл на стъклото.
- 2. Натиснете бутона Копия, за да увеличите броя копия до максимум 9.



Съвет За да зададете брой копия по-голям от 9, използвайте софтуера **HP Image Zone**. Ако броят копия е по-голям от 9, на контролния панел се показва само последната цифра от броя на копията.

Натиснете Старт на копирането Черно или Старт на копирането Цветно.

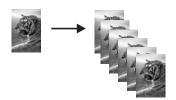

За да спрете копирането, натиснете Отказ/подновяване на контролния панел.

За да изпратите сканирано изображение към приложение

- 1. Заредете оригинала с лицето надолу в предния десен ъгъл на стъклото.
- Натиснете Старт на сканиране от контролния панел.
 В прозореца НР Document Viewer на компютъра се появява сканираното изображение за визуализация, където можете да го редактирате.
 За повече информация за редактиране на изображение за визуализация вж. екранната помощ НР Image Zone Help, приложена към вашия софтуер.
- 3. Направете нужното редактиране на изображението за визуализация в прозореца **HP Scan**. Когато завършите, щракнете върху **Accept** (Приеми). HP All-in-One изпраща сканираното изображение към софтуера **HP Image Zone**, който автоматично отваря и показва изображението.

В HP Image Zone има много инструменти, които можете да използвате, за да редактирате сканираното изображение. Може да подобрите общото качество на изображението, като регулирате яркостта, рязкостта, цветовия тон или насищането. Можете също да орязвате, изправяте, завъртате или преоразмерявате изображението. Когато сканираното изображение изглежда точно както го искате, може да го отворите в друго приложение, да го изпратите по електронната поща, да го запишете във файл или да го отпечатате. За повече информация за използването на софтуера HP Image Zone вж. екранната помощ HP Image Zone Help.

За да спрете сканирането, натиснете бутона Отказ/подновяване на контролния панел или в софтуера HP Image Zone натиснете бутона Cancel (Отказ).

Използване на PictBridge камера

Този HP All-in-One поддържа стандарта PictBridge, който ви позволява да свързвате всяка съвместима с PictBridge камера и отпечатвате снимки, без да използвате компютър. Проверете в ръководството за потребителя на вашата камера, за да видите дали поддържа възможност за PictBridge.





Забележка Портът за камера поддържа само оборудвани с USB цифрови камери, които поддържат PictBridge. Той не поддръжка други типове USB устройства. Ако свържете USB устройство, което не е съвместима цифрова камера, към порта за камера, на екрана на компютъра се появява съобщение за грешка.

Свързване на цифрова камера

- Уверете се, че HP All-in-One е включен и процесът на първоначално зареждане е приключил.
- 2. Свържете вашата PictBridge съвместима цифрова камера към порта за камера отпред на вашия HP All-in-One, като използвате USB кабела, доставен с вашата камера.
- 3. Включете вашата камера и се уверете, че е в режим PictBridge.

Поддържане на вашия HP All-in-One

За да гарантирате, че вашите копия и сканирания ще бъдат чисти, може да се наложи да почистите стъклото и подложката на капака. Можете също да почистите от прах външната част на HP All-in-One.

За да почистите стъклото

- 1. Изключете HP All-in-One, извадете щепсела от контакта и повдигнете капака.
- 2. Почиствайте стъклото с мека кърпа или гъба, леко намокрена с неабразивен препарат за почистване на стъкло.



Предупреждение Не използвайте абразивни препарати, ацетон, бензол или въглероден тетрахлорид върху стъклото - те могат да го повредят. Не изливайте и не пръскайте течност направо върху стъклото - течността може да проникне под стъклото и да повреди устройството.

 Подсушете стъклото с гюдерия или целулозна гъба, за да предотвратите образуването на петна.

За да почистите подложката на капака

- 1. Изключете HP All-in-One, извадете щепсела от контакта и повдигнете капака.
- Почистете бялата подложка с мека кърпа или гъба, леко навлажнена с мек сапун и топла вода.
 - Измийте внимателно подложката, за да изчистите замърсяванията. Не търкайте подложката.
- 3. Подсушете подложката с гюдерия или мека кърпа.



Предупреждение Не използвайте салфетки на хартиена основа, защото може да издраскат подложката.

4. Ако е нужно допълнително почистване, повторете предишните стъпки, като използвате изопропанолов спирт и избършете грижливо подложката с влажна кърпа, за да отстраните останалия спирт.



Предупреждение Внимавайте да не излеете спирт върху стъклото или боядисаните части на HP All-in-One, защото това може да повреди устройството.

2 Поддръжка и спецификации

Ако имате достъп до Интернет, можете да получите помощ от www.hp.com/support. Този уеб сайт предлага техническа поддръжка, драйвери, консумативи и информация за поръчки.

Поръчване на консумативи

За да поръчате касети за печат за вашия HP All-in-One, посетете www.hp.com. Ако получите указание за това, изберете вашата страна/регион, следвайте указанията, за да изберете вашия продукт, и след това щракнете върху една от връзките за пазаруване на страницата.

Номерата за повторна поръчка на печатащи касети варират в зависимост от страната/ региона. Ако номерата за повторна поръчка, посочени в това ръководство, не съвпадат с номерата на печатащите касети, инсталирани в момента на вашия HP All-in-One, поръчайте нови печатащи касети със същите номера като тези на инсталираните в момента касети. Вашият HP All-in-One поддържа следните печатащи касети.

Печатащи касети	Номер за повторна поръчка на НР
Черна печатаща касета с мастило НР	#336 черна печатаща касета #338 голяма черна печатаща касета
Трицветна печатаща касета с мастило НР	#342 цветна печатаща касета #343 голяма цветна печатаща касета
Черна фотографска печатаща касета с мастило НР	#348 цветна фотографска печатаща касета

Можете също да се обърнете към местния риселър на HP или да отидете на www.hp.com/ support, за да потвърдите правилните номера за повторна поръчка на печатаща касета за вашата страна/регион.

За да поръчате носители като Хартия HP Premium, Фотохартия HP Premium Plus, Прозрачно фолио HP Premium Inkjet или HP щампа за пренасяне, посетете www.hp.com. Ако получите указание за това, изберете вашата страна/регион, следвайте указанията, за да изберете вашия продукт, и след това щракнете върху една от връзките за пазаруване на страницата.

За повече информация относно заявяване на материали вж. Ръководството за потребителя, което се намира в компактдиска ви с документацията.

Информация за отстраняване на неизправности

Ако имате проблем, следвайте тези стъпки:

- Проверете документацията, предоставена ви с HP All-in-One. За още информация вж. За да намерите повече информация.
- Ако не сте в състояние да решите проблема, като ползвате информацията в документацията, посетете www.hp.com/support, за да направите следното:
 - Да получите достъп до онлайн страниците за поддръжка
 - Да проверите за актуализации на софтуера
 - Да изпратите съобщение по електронна поща на НР за отговори на вашите въпроси
 - Да се свържете с техник на НР през онлайн система за разговор

Възможностите за поддръжка и тяхната наличност са различни в зависимост от продукта, страната/региона и езика.

- Свържете се с местния магазин. Ако HP All-in-One има хардуерна повреда, ще поискат от вас да занесете HP All-in-One там, където сте го купили. Сервизът е безплатен по време на периода на ограничена гаранция на HP All-in-One. След гаранционния период ще ви дадат цена за сервиз.
- 4. Ако не сте в състояние да решите проблема, като използвате екранната помощ или уебсайтовете на HP, обадете се на поддръжката на HP, като ползвате телефона за вашата страна/регион. За още информация вижте Поддръжка и спецификации.

Отстраняване на неизправности при инсталиране


Този раздел включва съвети за отстраняване на неизправности при инсталацията и конфигурирането за някои от най-често срещаните проблеми, свързани с инсталацията на софтуера и настройката на хардуера.

Отстраняване на неизправности при инсталиране на хардуера

Използвайте този раздел за разрешаване на проблеми, които може да възникнат по време на инсталиране на хардуера на HP All-in-One.

Получих съобщение на компютъра да прикрепя вложката за контролния панел

Решение Това може да значи, че вложката за контролния панел не е прикрепена или е прикрепена неправилно. Отделете и свалете подложката на вложката за контролния панел. Повдигнете капака и вкарайте ушичките на вложката в устройството. Натиснете върху вложката, за да се уверите, че е прикрепена здраво.

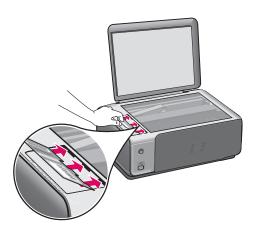

Отстраняване на неизправности при инсталирането на софтуера

Ако срещнете проблем със софтуера по време на инсталацията, вж. темите по-долу за възможно решение. Ако срещнете хардуерен проблем по време на инсталацията, вж. Отстраняване на неизправности при инсталиране на хардуера, Ръководството за инсталиране или Ръководството за потребителя в компактдиска с документацията.

По време на нормална инсталация на софтуера на HP All-in-One се случват следните неща:

- CD-ROM устройството на HP All-in-One се стартира автоматично
- Софтуерът се инсталира.
- На твърдия ви диск се копират файлове
- От вас се иска да включите HP All-in-One

- На екрана на съветника за инсталиране се появяват зелено "ОК" и отметка
- Получавате подкана да рестартирате вашия компютър (на повечето системи).
- Изпълнява се процесът на регистрация

Ако което е и да е от тези неща не се е случило, може би има проблем в инсталирането. За да проверите инсталирането на компютър с Windows, проверете следното:

- Пуснете HP Director (или HP Solution Center) и проверете дали се появяват следните икони: Scan Picture (Сканиране на картина), Scan Document (Сканиране на документ) и HP Image Zone. За информация по стартиране на HP Director (или HP Solution Center) вж. екранната помощ HP Image Zone Help, приложена към вашия софтуер. Ако иконите не се появяват незабавно, може да ви се наложи да изчакате няколко минути HP All-in-One да се свърже с вашия компютър. В противен случай вж. Липсват някои от иконите на HP Director (или HP Solution Center).
- Отворете диалоговия прозорец Принтери и проверете дали HP All-in-One фигурира в списъка.
- Погледнете в системната област в десния край на лентата със задачите на Windows за иконата на HP All-in-One. Това показва, че HP All-in-One е готов.

Липсват някои от иконите на HP Director (или HP Solution Center)

Ако сте инсталирали пълната версия на софтуера и не се появяват основните икони (Scan Picture (Сканиране на картина), Scan Document (Сканиране на документ) и HP Image Zone), инсталирането може да не е пълно. Ако не сте инсталирали пълната версия на софтуера, основните икони са Scan Picture (Сканиране на картина) и Scan Document (Сканиране на документ) (иконата HP Image Zone Express ще се появи на работния плот, а не в HP Director).

Решение Ако вашата инсталация не е пълна, може да ви се наложи да деинсталирате и отново да инсталирате софтуера. Не изтривайте просто програмните файлове на HP All-in-One от твърдия диск. Трябва да направите това по правилен начин, като използвате помощната програма за деинсталиране, предоставена в програмната група на HP All-in-One. За още информация вж. Деинсталиране и повторно инсталиране на софтуера.

Деинсталиране и повторно инсталиране на софтуера

Ако вашата инсталация е непълна или ако сте свързали USB кабела към компютъра, преди да сте получили подкана от екрана за инсталиране на софтуера, може да се наложи да деинсталирате софтуера и след това отново да го инсталирате. Не изтривайте просто програмните файлове на HP All-in-One от твърдия диск. Трябва да направите това по правилен начин, като използвате помощната програма за деинсталиране, предоставена в програмната група на HP All-in-One.

За повече информация относно деинсталирането на софтуера вж. Ръководството за потребителя, което се намира в компактдиска ви с документацията.

Отстраняване на неизправности при работата:

В раздела 1500 series Troubleshooting на помощта HP Image Zone Help се съдържат съвети за отстраняване на неизправности при някои от най-често срещаните проблеми, свързани с вашия HP All-in-One.

Ако имате достъп до интернет, може да получите помощ от уеб сайта на HP на www.hp.com/support.

Кратко ръководство 17

Хартия е заседнала HP All-in-One

Решение

1. Натиснете накрайника от лявата страна на задната вратичка за почиствате, за да отворите вратичката. Свалете вратичката, като я изтеглите навън от HP All-in-One.





Внимание Ако се опитвате да отстраните заседнала хартия от предната част на HP All-in-One, можете да повредите печатащия механизъм. Винаги ползвайте задната вратичка за почистване за достъп до заседнала хартия и отстраняването й.

2. Внимателно издърпайте хартията от валяците.



Предупреждение Ако хартията се скъса, докато я отстранявате от валяците, проверете валяците и колелата за откъснати парчета хартия, които може да са останали в устройството. Ако не отстраните всички парчета хартия от HP All-in-One, е вероятно да възникнат още засядания.

- 3. Сложете обратно задната вратичка за почистване. Внимателно бутайте вратичката напред, докато се фиксира на място.
- 4. Натиснете Отказ/подновяване, за да продължите изпълняваното задание.

Нещо не е наред с печатащите касети

Решение Ако имате проблеми при печатане, е възможно да има проблем с една от печатащите касети. Опитайте следното:

- 1. Извадете печатащите касети, поставете ги отново и проверете дали са вмъкнати докрай и фиксирани на място.
- 2. Ако проблемът продължи, отпечатайте отчет на автоматичния тест, за да определите дали има проблем с печатащите касети.
 - Този отчет дава полезна информация за вашите печатащи касети, включително информация за състоянието.
- 3. Ако отчетът на автоматичния тест покаже проблем, почистете печатащите касети.
- 4. Ако проблемът продължи, почистете контактите с медно покритие на печатащите касети.
- 5. Ако продължавате да имате проблеми при печатане, определете коя печатаща касета предизвиква проблема и я сменете.

За повече информация относно тези теми вж. помощта HP Image Zone Help.

Получаване на поддръжка от НР

Към вашия HP All-in-One могат да бъдат включени програми на други фирми. Ако се сблъскате с проблеми с някоя от тези програми, ще получите най-добра техническа помощ, като се обадите на специалистите в съответната фирма.

Поддръжка за клиенти на НР

Ако е необходимо да се обърнете към отдела за Поддръжка на клиенти на НР, преди обаждането направете следното.

- Уверете се, че:
 - а. Вашият HP All-in-One е свързан към мрежата и включен.
 - б. Вложката на контролния панел е поставена здраво и правилно.
 - в. Специфицираните печатащи касети са инсталирани правилно.
 - г. Препоръчителният тип хартия е заредена правилно в тавата за хартия.
- 2. Нулирайте вашия HP All-in-One:
 - Изключете HP All-in-One, като натиснете бутона Включване.
 - б. Изключете захранващия кабел от съединителя на гърба на HP All-in-One.
 - в. Отново включете захранващия кабел в HP All-in-One.
 - г. Включете HP All-in-One, като натиснете бутона Включване.
- За допълнителна информация посетете www.hp.com/support.
 Този Web сайт предлага техническа поддръжка, драйвери, консумативи и информация за поръчки.
- 4. Ако все още изпитвате проблеми и трябва да говорите с представител на отдела за Поддръжка на клиенти на HP, направете следното:
 - а. Пригответе си конкретното име на вашия HP All-in-One, както е изписано на панела за управление.
 - Отпечатайте отчета от автотеста. За информация относно отпечатването на отчета от авто-теста вж. помощта HP Image Zone Help.
 - в. Направете цветно копие, с което да разполагате като образец.
 - г. Бъдете готови да опишете вашия проблем в подробности.
 - д. Пригответе вашия сериен номер и сервизен ID номер. За информация по въпроса как да получите достъп до вашия сериен номер и сервизен ID номер, вж. Достъп до вашия сериен номер и сервизен ИД номер.
- 5. Обадете се на отдела за Поддръжка на клиенти на HP. Когато се обаждате, бъдете близо до вашия HP All-in-One.

Достъп до вашия сериен номер и сервизен ИД номер

Справка за серийния номер и сервизния ID номер за вашия HP All-in-One може да намерите в отпечатания отчет на автотеста.



Забележка Ако не можете да включите своя HP All-in-One, може да видите серийния номер, като погледнете стикера над задната вратичка за почистване. Серийният номер представлява 10-знаков код в горния ляв ъгъл на стикера.

За да отпечатате отчет на автотеста

- 1. Натиснете и задръжте Отказ/подновяване на контролния панел.
- Като задържате Отказ/подновяване, натиснете Старт на копиране Цветно.
 Отпечатва се отчет на автотеста, съдържащ серийния номер и сервизния ID номер.

Свържете се с НР

Поддръжка за следните страни/региони се предлага на www.hp.com/support: Австрия, Белгия, Германия, Дания, Ирландия, Италия, Люксембург, Норвегия, Обединеното Кралство, Португалия, Финландия, Холандия, Централна Америка и Карибските острови, Швейцария и Швеция.

Кратко ръководство



61 56 45 43	الجزائر
Österreich	www.hp.com/support
800 171	البحرين
België	www.hp.com/support
Belgique	www.hp.com/support
Česká republika	261 307 310
Danmark	www.hp.com/support
2 532 5222	مصر
España	www.hp.com/support
France	www.hp.com/support
Deutschland	www.hp.com/support
Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρο)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Magyarország	1 382 1111
Ireland	www.hp.com/support
(0) 9 830 4848	ישראל
Italia	www.hp.com/support
Luxembourg	www.hp.com/support
Luxemburg	www.hp.com/support
22 404747	المغرب

Nederland	www.hp.com/support
Nigeria	1 3204 999
Norge	www.hp.com/support
Polska	0 801 800 235
Portugal	www.hp.com/support
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520
Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
Slovensko	2 50222444
South Africa (international)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest of West Africa	+ 351 213 17 63
Suomi	www.hp.com/support
Sverige	www.hp.com/support
Switzerland	www.hp.com/support
71 89 12 22	تونس
Türkiye	90 212 444 71 71
Україна	(380 44) 4903520
800 4910	الإمارات العربية المتحدة
United Kingdom	www.hp.com/support

Техническа информация

Техническите спецификации, информация за международните наредби и текстът на гаранцията за вашия HP All-in-One се намират в Ръководството за потребителя в компактдиска ви с документацията.

Изисквания към системата

Изискванията към програмната система се намират във файла Readme. Можете да отворите файла Readme, като щракнете двукратно върху иконата, която се намира в папката от най-високо ниво в компактдиска със софтуера за HP All-in-One. Ако софтуерът за Windows е вече инсталиран, можете да отворите файла Readme от бутона Start (Старт) на лентата на задачите; изберете Programs (Програми), Hewlett-Packard, HP PSC 1500 Series, View the Readme File (Покажи файла Readme).

Физически спецификации

Височина: 16,2 ммШирина: 43,4 ммДълбочина: 29 смТегло: 5,08 кг

Данни за захранването

- Консумирана мощност: Максимално 40 W
- Напрежение на захранването: 100-240V променлив ток при 50-60 Hz
- Изходно напрежение: 16 V при 625 mA, 32V при 940 mA постоянен ток

Gerauschemission

LpA 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Декларация за съответствие с изискванията на стандарта (Европейска икономическа област)



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive

San Diego CA 92127, USA

Regulatory Model Number: SDGOB-0502

Declares, that the product:

Product Name: HP PSC 1500 All-in-One series

Conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1; 2001

EN 60950-1: 2002 UL 60950: 1999

CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03

GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B

CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 +A1:2001 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2

GB9254: 1998

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly.

- 1) The product was tested in a typical configuration.
- 2) Please refer to the declaration of similarity (DoS) for all tested power supplies.

06 Jan 2005 Date San Diego Regulatory Manager

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,

D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143

УСЛОВИЯ НА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ на Hewlett-Packard

Вашият HP All-in-One се доставя с ограничена гаранция, описана в този раздел. Дадена е и информация за получаване на гаранционно обслужване и как да продължите стандартната си фабрична гаранция.

Продукт НР	Период на ограничената гаранция
Софтуер	90 дни
Печатащи касети	Докато свърши мастилото на НР или докато настъпи крайната дата на гаранцията, отпечатана на печатащата касета - което от двете настъпи първо. Тази гаранция не покрива ползващи мастило НР продукти, които са били повторно пълнени, възстановени, подновени, неправилно използвани или обработвани.
Аксесоари	1 година
Периферен хардуер за принтера (вижте подробности по-долу)	1 година

А. Обхват на ограничената гаранция


- Hewlett-Packard (HP) гарантира на клиента краен потребител, че посочените по-горе продукти на HP няма да покажат дефекти на вложените материали и изработката за описания по-горе срок, като за начало на срока се счита датата на закупуването от клиента.
- По отношение на софтуерните продукти, ограничената гаранция на НР покрива само неспособността им да изпълнят програмните инструкции. НР не гарантира, че работата на който и да е продукт ще бъде непрекъсната или безпогрешна.
- Ограничената гаранция на НР покрива само онези дефекти, които възникват в резултат на нормално ползване на Продукта, и не обхваща други проблеми, включително онези, които възникват вследствие на: а. неправилна поддръжка или модификации;
 - б. софтуер, носители, части или консумативи, които не са доставени или не се поддържат от НР;
 - в. експлоатация извън рамките на спецификациите на продукта;
 - г. неразрешени модификации или неправилна експлоатация.
- 4. За принтерите НР употребата на касета с мастило, непроизведено от НР, или на повторно пълнена касета не променя нито гаранцията за клиента, нито евентуален договор за поддръжка между НР и клиента. Ако обаче отказът или повредата на принтера се дължат на употребата на касета с мастило, непроизведено от НР, или на повторно пълнена касета, НР ще приложи стандартните си тарифи за време и материали за ремонта на конкретния отказ или повреда на принтера.
- Ако по време на гаранционния срок НР бъдат уведомени за дефект в който и да е продукт, покрит от гаранцията на НР, НР по свое усмотрение ще ремонтира или ще замени дефектния продукт.
- Ако НР не бъде в състояние да ремонтира или съответно замени дефектен продукт, който е покрит от гаранцията на НР, в рамките на разумен срок, след като бъде уведомен за дефекта, НР ще възстанови покупната цена на продукта.
- НР няма задължението да ремонтира, заменя или да възстановява сумата, преди клиентът да е върнал дефектния продукт на НР.
- Всеки заменящ продукт може да бъде нов или като нов, при условие че притежава функционалност, най-малко равностойна на продукта, който трябва да бъде заменен.
- Продуктите на НР могат да съдържат регенерирани части, компоненти или материали, равностойни по качество на новите.
- 10. Условията на ограничената гаранция на НР са валидни във всяка страна/регион, където покритият от гаранцията продукт на НР се разпространява от НР. Договори за допълнителни гаранционни услуги, например обслужване на място, могат да бъдат предлагани от всеки оторизиран сервиз на НР в страни/региони, където продуктът се разпространява от НР или оторизиран вносител.

Б. Ограничения на гаранцията

- В РАМКИТЕ НА ПОЗВОЛЕНОТО ОТ МЕСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, НИТО НР, НИТО НЕГОВИ ДИСТРИБУТОРИ ТРЕТИ СТРАНИ, ИМАТ ПРАВО ДА ДАВАТ КАКВИТО И ДА Е ДРУГИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е РОД, БИЛО ТО ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛНО КАЧЕСТВО И ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ.
- В. Ограничения по отношение на отговорността
 - Доколко е позволено от местното законодателство, средствата на правна защита, предвидени в тези Гаранционни условия, се отнасят единствено и изключително до потребителя.
 - 2. В РАМКИТЕ НА ПОЗВОЛЕНОТО ОТ МЕСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНИТЕ В ТЕЗИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НР ИЛИ НЕГОВИ ДИСТРИБУТОРИ ТРЕТИ СТРАНИ, ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ПОВРЕДИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ СЕ БАЗИРАТ НА ДОГОВОР, ПРАВОНАРУШЕНИЕ ИЛИ КАКВАТО И ДА Е БИЛО ДРУГА ПРАВНА ТЕОРИЯ И НЕЗАВИСИМО ОТ НАЛИЧИЕТО НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ПОВРЕДИ.

Г. Местно законодателство

- Гаранционните условия дават на потребителя определени законни права. Потребителят може да има и други права, които варират в различните щати на САЩ, в различните провинции на Канада, както и в различните страни по света.
- Доколкото тези Гаранционни условия имат несъответствия с местното законодателство, тези Гаранционни
 условия ще се считат за така изменени, че да съответстват на местното законодателство. Според такова
 местно законодателство, определени откази от отговорност и ограничения в тези Гаранционни условия може
 да не важат за потребителя. Например някои щати на САЩ, както и някои държави извън САЩ (включително
 провинции на Канада), могат:
 - а. да не позволят отказа от отговорност и ограниченията в Гаранционните условия да ограничат законните права на потребителя (например Обединеното кралство Великобритания);
 - да ограничат по друг начин възможността производителят да приложи подобни откази от отговорност или ограничения: или
 - в. да предоставят на потребителя допълнителни права по гаранцията, да определят срока на подразбиращите се гаранции, които производителят не може да отхвърли, или да позволят ограничения върху срока на подразбиращите се гаранции.
- 3. УСЛОВИЯТА В ТАЗИ ГАРАНЦИЯ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА РАЗРЕШЕНОТО ОТ ЗАКОНА, НЕ ИЗКЛЮЧВАТ, ОГРАНИЧАВАТ ИЛИ ИЗМЕНЯТ, А СА В ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЗАКОННИ ПРАВА, ПРИЛОЖИМИ ЗА ПРОДАЖБАТА НА ПРОДУКТИ НР НА ТАКИВА ПОТРЕБИТЕЛИ.

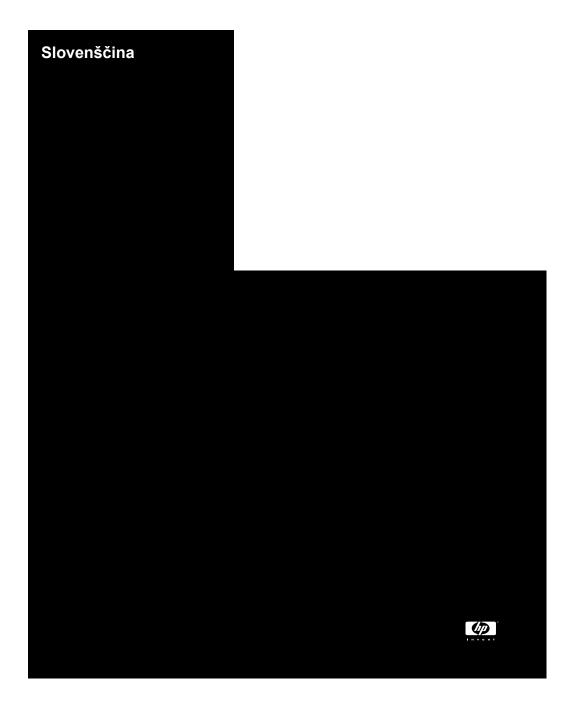

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Ta informacija se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

Prepovedano je reproducirati, prilagajati ali prevajati brez predhodnega pisnega dovoljenja, razen kot dovoljujejo zakoni o avtorskih pravicah.



Logotipa Adobe in Acrobat sta registrirani blagovni znamki ali blagovni znamki podjetja Adobe Systems Incorporated v Združenih državah Amerike in/ali v drugih državah/regijah.

Portions Copyright © 1989-2004 Palomar Software Inc.

HP PSC 1500 All-in-One series vsebuje tehnologijo gonilnika tiskalnika, po licenci družbe Palomar Software, Inc. www.palomar.com.

Windows®, Windows NT®, Windows ME®, Windows XP® in Windows 2000® so v ZDA registrirane blagovne znamke podjetja Microsoft Corporation.

Intel® in Pentium® sta zaščiteni blagovni znamki korporacije Intel.

Energy Star® in logotip Energy Star® sta v ZDA registrirani oznaki v lasti Agencije za zaščito okolja ZDA. Številka objave: Q5888-90264

Prva izdaja: December 2004

Obvestilo

Edina jamstva za izdelke in storitve HP so navedena v izrecnih garancijskih izjavah, ki so priložene tem izdelkom in storitvam. Ničesar v tem dokumentu ni mogoče razlagati kot dodatno jamstvo. HP ne jamči za morebitne tehnične ali uredniške napake ali opustitve v tem dokumentu. Družba Hewlett-Packard ne odgovarja za naključno ali posledično škodo, nastalo zaradi opreme, delovanja ali uporabe tega dokumenta in programskega materiala, ki ga

Note: Regulativne informacije lahko najdete v poglavju s tehničnimi informacijami v tem priročniku.

opisuje, ali povezano z le-temi.



Kopiranje naslednjih listin je na mnogih mestih nezakonito. Če ste v dvomih, najprej preverite pri vašem pravnem zastopniku.

- Vladne listine ali dokumenti:
 - Potni listi
 - Listine za vstop/ priseljevanje
 - Selektivne službene listine
 - Značke, kartice ali insignije za identifikacijo
- Upravne znamke (koleki):
 Poštne znamke
 Boni za živila
- Čeki ali menice vladnih agencij
- Denar, potovalni čeki ali denarne nakaznice
- Depozitni certifikati (blagajniški zapisi)
- Dela, zaščitena z avtorskimi pravicami

Informacije o varnosti



Opozorilo Ne izpostavljajte tega izdelka dežju ali kakršnikoli vlagi, da ne pride do požara ali nevarnosti šoka.

Pri uporabi tega izdelka obvezno upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, da se ne izpostavljate poškodbam zaradi požara ali elektrošoka.



Opozorilo Potencialna nevarnost šoka

- Preberite vsa navodila iz navodil za nastavitev.
- Pri povezovanju naprave na napajanje, uporabljajte le ozemljeno električno vtičnico. Če ne veste, ali je vtičnica ozemljena, preverite pri pooblaščenem elektrikarju.
- Upoštevajte vsa opozorila in navodila na označbah na izdelku.
- 4. Pred čiščenjem izključite izdelek iz stenske vtičnice.
- Tega izdelka ne smete namestiti ali uporabljati blizu vode ali če ste mokri.
- Varno namestite izdelek na stabilno površino.

- Namestite izdelek na zavarovano mesto, kjer nihče ne more stopiti nanj ali se spotakniti preko napajalnega kabla, tako da se kabel ne more poškodovati.
- Če izdelek ne deluje normalno, glejte spletno pomoč za odpravo napak.
- V notranjosti izdelka ni delov, ki bi jih lahko servisiral operater. Prepustite servisiranje usposobljenemu serviserju.
- 10. Uporabljajte izdelek v dobro prezračenem prostoru.



Opozorilo Ta oprema ne deluje med izpadom elektrike.

Kazalo

1	Kratki priročnik za HP All-in-One	5
	Pregled nadzorne plošče	5
	Pregled lučk stanja	
	Poiščite več informacij	
	Nalaganje papirja	8
	Kopiranje in skeniranje	
	Uporaba fotoaparata PictBridge	
	Vzdrževanje naprave HP All-in-One	
2	Podpora in specifikacije	
	Naročanje potrošnega materiala	
	Informacije za odpravo napak	
	Pridobite HP podporo	
	Tehnični podatki	
	Hewlett-Packard IZ.IAVA O OME.IENI GARANCI.II	21


Kratki priročnik za HP All-in-One

Do številnih funkcij HP All-in-One se da priti tudi brez vklopa računalnika. Naloge, kot so kopiranje ali tiskanje fotografij s fotoaparata, lahko hitro in preprosto opravite z HP All-in-One.



Nasvet S HP All-in-One lahko dosežete več, če uporabljate na računalnik nameščeno programsko opremo HP Image Zone. Programska oprema omogoča dodatne možnosti pri kopiranju, skeniranju in tiskanju fotografij. Več informacij boste našli v datotekah s pomočjo HP Image Zone Help.

Pregled nadzorne plošče

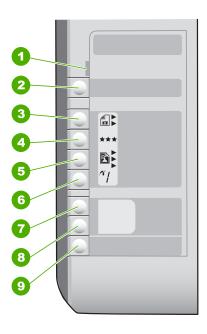

Oznaka	Ime in opis
1	Check Paper (Preverjanje papirja)/Check Print Cartridge (Preverjanje tiskalne kartuše): Opozarja, da je treba naložiti naložiti papir, odstraniti zagozden papir, ponovno vstaviti tiskalno kartušo, zamenjati tiskalno kartušo ali zapreti vrata za dostop do tiskalne kartuše.
2	Gumb Cancel / Resume (Prekliči/Nadaljuj): Zaustavite opravilo ali zapustite nastavitve. V določenih primerih (na primer po odstranitvi zagozdenega papirja), se bo s pritiskom na ta gumb nadaljevalo tiskanje.

Oznaka	Ime in opis	
3	Gumb Type (Vrsta) : Spremenite nastavitev vrste papirja, da bo skladna z na pladenj naloženim papirjem (navaden ali foto papir). Privzeta nastavitev je navaden papir	
4	Gumb Quality (Kakovost): Spremenite kakovost kopiranja. Privzeta kakovost za navaden papir je Normal (Običajno) (dve zvezdici). Privzeta kakovost za foto papir je Best (Najboljše) (tri zvezdice).	
Gumb Size (Velikost): Spremenite velikost slike na 100% prilagodite jo velikosti strani ali natisnite brezrobe slike. F nastavitev je 100% za navaden papir in natisni brezrobe papir.		
6	Gumb Copies (Kopije): Navedite želeno število kopij.	
7	Gumb Start Copy Black (Začni črnobelo kopiranje): Začetek črnobelega kopiranja.	
8	Gumb Start Copy Color (Začni barvno kopiranje): Začetek barvnega kopiranja.	
9	Gumb Start Scan (Začni skeniranje): Začetek skeniranja.	

Pregled lučk stanja

O stanju vašega HP All-in-One vas obvešča več indikatorskih lučk. Naslednja preglednica opisuje pogoste primere in razloži pomen lučk.

Več informacij o lučkah stanja in odpravljanju težav boste našli v datotekah s pomočjo **HP Image Zone Help**.

Lučka	Kaj pomeni
Vse lučke so izklopljene.	HP All-in-One je izključen.
Vklopljena je lučka gumba Vklop ter lučki v ozadju Start Copy Black (Začni črnobelo kopiranje) in Start Copy Color (Začni barvno kopiranje).	HP All-in-One je vključen in pripravljen.
Lučka gumba Vklop utripa, lučki v ozadju Start Copy Black (Začni črnobelo kopiranje) in Start Copy Color (Začni barvno kopiranje) sta vklopljeni.	HP All-in-One tiska, skenira ali poravnava tiskalne kartuše.
Lučka gumba Vklop in lučka v ozadju Start Copy Black (Začni črnobelo kopiranje) utripata, lučka v ozadju Start Copy Color (Začni barvno kopiranje) je vklopljena.	HP All-in-One izdeluje črnobelo kopijo.

(se nadaljuje)

Lučka

Lučka gumba Vklop in lučka v ozadju Start Copy Color (Začni barvno kopiranje) utripata, lučka v ozadju Start Copy Black (Začni črnobelo kopiranje je vklopljena.

Lučka Check Paper (Preverjanje papirja) utripa, lučka gumba Vklop ter lučki v ozadju Start Copy Black (Začni črnobelo skeniranje) in Start Copy Color (Začni barvno skeniranje) so vklopljene.

Lučka Check Print Cartridge (Preverjanje tiskalne kartuše) utripa, lučka gumba Vklop ter lučki v ozadju Start Copy Black (Začni črnobelo skeniranje) in Start Copy Color (Začni barvno skeniranje) so vklopljene.

Kaj pomeni

HP All-in-One izdeluje barvno kopijo.

V HP All-in-One je zmanjkalo papirja, papir se je zagozdil ali pa je naložen papir neustrezne velikosti.

Vrata za dostop do nosilca kartuše / zadnja vrata za čiščenje so odprta, tiskalne kartuše manjkajo oz. niso pravilno nameščene, zaščitni trak je še vedno na tiskalni kartuši ali tiskalna kartuša je okvarjena.

Poiščite več informacij

Na voljo je več virov, tako tiskanih kot na zaslonu računalnika, ki vsebujejo informacije o nastavitvi in uporabi vašega HP All-in-One.



Navodila za nameščanje

Navodila za nameščanje vsebujejo navodila za nastavitev HP All-in-One in namestitev programske opreme. Prepričajte se, da sledite korakom po vrstnem redu.

V primeru težav med nastavitvijo si oglejte Odpravljanje težav v zadnjem delu navodil za nameščanje ali obiščite www.hp.com/support.



Uporabniški priročnik

Uporabniški priročnik vsebuje informacije o uporabi HP Allin-One, vključno z nasveti za odpravo napak in navodili vrste korak-za-korakom.

Navodila za uporabo so na CD-ju z dokumentacijo, ki ste ga dobili skupaj s tiskalnikom HP All-in-One.



HP Image Zone Tour

HP Image Zone Tour je zabaven interaktivni način hitrega ogleda programske opreme, ki je priložena HP All-in-One. Spoznali boste, kako vam HP Image Zone lahko pomaga pri urejanju, organiziranju in tiskanju fotografij.



HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)

Pomoč za HP Image Zone vsebuje podrobne informacije o uporabi programske opreme za HP All-in-One.

- Tema Get step-by-step instructions (Pridobi navodila korak-za-korakom) vsebuje informacije o uporabi programske opreme HP Image Zone s HP napravami.
- Tema Explore what you can do (Raziščite, kaj lahko storite) vsebuje več informacij o praktičnih in kreativnih opravilih, ki jih lahko opravite s programsko opremo HP Image Zone in vašimi HP napravami.
- Če potrebujete dodatno pomoč ali želite preveriti morebitne posodobitve programske opreme HP, si oglejte temo Troubleshooting and support (Odpravljanje težav in podpora).

Readme (Berime)

Datoteka Readme (Berime) vsebuje najbolj sveže informacije, katerih ni mogoče najti v drugih publikacijah.

Namestite programsko opremo, da dostopate do datoteke Readme (Berime).

- V okolju Windows lahko dostopate do datoteke Readme (Berime) s pomočjo Windows opravilne vrstice, tako da kliknete Start, kliknete Programs (Programi) ali All Programs (Vsi programi), kliknete Hewlett-Packard, nato HP PSC 1500 All-in-One series in nazadnje View the Readme File (Prikaži datoteko Readme (Berime)).
- Na računalniku Mac z OS 9 ali OS X do datoteke Readme pridete z dvoklikom ikone vrhnje mape programske opreme CD-ROM-a na HP All-in-One.

Nalaganje papirja

- Spustite sveženj papirja na ravno površino, da poravnate robove, in preverite naslednje:
 - Preverite, da na njem ni prask, umazanije, gub in da nima nagrbančenih ali prepognjenih robov.
 - Preverite, ali je ves papir v svežnju iste velikosti in vrste.
- 2. Sveženj papirja vstavite v predal za papir s krajšim robom naprej in stranjo tiskanja navzdol. Sveženj papirja potiskajte naprej, dokler se ne ustavi.



Nasvet 1 Če uporabljate papir, na katerem je že natisnjena glava, vstavite najprej vrh strani, tako da bo stran tiskanja obrnjena navzdol. Za dodatno pomoč pri nalaganju papirja polne velikosti in glave pisma si oglejte shemo na spodnjem delu predala za papir.

Nasvet 2 Če ima fotografski papir, ki ga uporabljate, perforirane robove, papir naložite tako, da vam bodo robovi čim bližje.

Nasvet 3 V predal za papir vašega HP All-in-One lahko naložite eno ali več ovojnic. Ne uporabljajte svetlečih ali reliefnih ovojnic ali ovojnic z zaponkami ali odprtinami.

 Stisnite in pridržite jeziček na vrhu vodila za širino papirja, nato potisnite vodilo za širino papirja navznoter, dokler se ne ustavi na robu papirja.
 V predal za papir ne nalagajte preveč papirja; poskrbite, da se bo sveženj papirja prilegal v vhodni predal in ne bo višje od vrha vodila za širino papirja.



Za najboljše rezultate vrsto papirja nastavite pred tiskanjem ali kopiranjem.

Kopiranje in skeniranje

Kopirate ali skenirate lahko originale do velikosti Letter ali A4, tako da jih položite na steklo po tu opisanem postopku.




Opomba Številne posebne funkcije ne bodo delovale pravilno, če steklo in notranji del pokrova nista čista. Za več informacij si oglejte Vzdrževanje naprave HP All-in-One.

Za nalaganje originala na steklo

1. Dvignite pokrov in original položite z licem navzdol na steklo v desni sprednji kot.




Nasvet Za dodatno pomoč pri nalaganju originalov si oglejte navodila pod steklom.

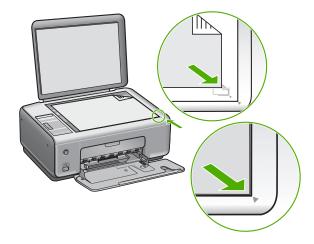

2. Zaprite pokrov.




Nasvet Z odstranitvijo pokrova s HP All-in-One lahko skenirate tudi sicer prevelike originale. Za odstranitev pokrova le-tega dvignite in ga na levi ali desni strani potisnite navzven, da jeziček pokrova sprostite z zapaha, nato pa z zapaha odmaknite še drugi jeziček.

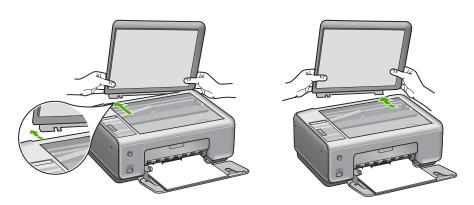


Tiskanje več kopij originala iz nadzorne plošče

- 1. Original položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla.
- Za povečanje števila kopij pritisnite gumb Copies (Kopije) (največ 9).

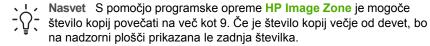

3. Pritisnite Začni črnobelo kopiranjeali Začni barvno kopiranje.

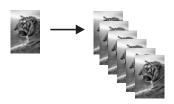

Za zaustavitev kopiranja pritisnite Cancel / Resume (Prekliči/Nadaljuj) na nadzorni plošči.

Za pošiljanje skeniranega dokumenta v aplikacijo

- Original položite v desni sprednji kot stekla s sprednjo stranjo navzdol.
- Pritisnite Start Scan (Začni skeniranje) na nadzorni plošči.
 V oknu HP Document Viewer (Pregledovalnik dokumentov HP) na računalniku se prikaže slika za predogled skeniranega dokumenta, kjer ga lahko uredite.
 - Več informacij o urejanju slike za predogled boste našli v programski opremi priloženi elektronski pomoči HP Image Zone Help.
- Uredite sliko za predogled v oknu HP Scan (Skeniranje HP). Ko končate, kliknite Accept (Sprejmi).
 - HP All-in-One pošlje skenirano sliko v programsko opremo HP Image Zone, ki jo samodejno odpre in prikaže.

HP Image Zone je opremljen s številnimi orodji za urejanje skenirane slike. Kakovost slike lahko s prilagoditvijo osvetlitve, ostrine, tona barve ali nasičenosti dodatno izboljšate. Sliko lahko tudi prirežete, poravnate, zasučete ali spremenite njeno velikost. Ko je skenirana slika urejena po vaših željah, jo lahko odprete v drugi aplikaciji, pošljete preko e-pošte, shranite v datoteko ali natisnete. Več informacij o uporabi HP Image Zone boste našli v datotekah s pomočjo HP Image Zone Help.

Za zaustavitev skeniranje pritisnite gumb Cancel / Resume (Prekliči/Nadaljuj) na nadzorni plošči ali pa kliknite Cancel (Prekliči) v programski opremi HP Image Zone.

Uporaba fotoaparata PictBridge

HP All-in-One podpira standard PictBridge, ki omogoča povezavo s katerimkoli fotoaparatom s tehnologijo PictBridge in tiskanje fotografij brez uporabe računalnika. V navodilih za uporabo fotoaparata preverite, ali podpira tehnologijo PictBridge.





Opomba Vrata za fotoaparat podpirajo le z USB in s podporo za PictBridge opremljene digitalne fotoaparate. Ne podpirajo drugih vrst USB naprav. Če na vrata za fotoaparat priključite nezdružljivo USB napravo, se na računalniškem zaslonu pojavi sporočilo o napaki.

Za povezovanje digitalnega fotoaparata

- 1. Prepričajte se, da je HP All-in-One vklopljen in da je končal proces inicializacije.
- 2. Priključite digitalni fotoaparat, ki podpira PictBridge, na vrata za fotoaparat na sprednjem delu naprave HP All-in-One z USB kablom, ki je priložen fotoaparatu.
- 3. Vklopite fotoaparat in se prepričajte, da je v načinu PictBridge.

Vzdrževanje naprave HP All-in-One

Ĉistost kopij in skeniranih dokumentov dosežete s čiščenjem stekla in notranjega dela pokrova. Očistite tudi zunanjost naprave HP All-in-One.

Za čiščenje stekla

- 1. Izklopite HP All-in-One, izključite napajalni kabel in dvignite pokrov.
- Steklo očistite z mehko krpo ali gobico, ki jo rahlo navlažite z blagim čistilom za steklo.



Opozorilo Na steklu ne uporabljajte jedkih sredstev, acetona, benzena ali ogljikovega tetraklorida, ker ga lahko poškodujejo. Ne nameščajte ali špricajte tekočine neposredno na steklo; tekočina lahko prodre pod steklo in poškoduje napravo.

3. Steklo obrišite z irhovino ali celulozno gobico, da preprečite nastajanje madežev.

Za čiščenje notranjega dela pokrova

- 1. Izklopite HP All-in-One, izključite napajalni kabel in dvignite pokrov.
- 2. Belo ozadje očistite z mehko krpo ali gobico, ki jo rahlo navlažite z blagim milom in toplo vodo.
 - Nežno umijte notranji del, da odstranite delce. Ne drgnite premočno.
- Obrišite z irhovino ali mehko krpo.



Opozorilo Ne brišite s papirjem, ker lahko opraska notranji del pokrova.

4. Če je potrebno dodatno čiščenje, postopek ponovite in pri tem uporabljajte izopropilni (čistilni) alkohol, nato pa notranji del temeljito obrišite z vlažno krpo, da odstranite vse ostanke alkohola.



Opozorilo Pazite, da ne polijete alkohola na steklo ali pobarvane dele HP All-in-One, saj to lahko poškoduje napravo.

2 Podpora in specifikacije

Če imate dostop do interneta, lahko dobite pomoč na spletni strani www.hp.com/support. Na tej spletni strani najdete informacije o tehnični pomoči, gonilnikih, dobavi in naročanju.

Naročanje potrošnega materiala

Za naročilo tiskalnih kartuš za HP All-in-One pojdite na www.hp.com. Ob pozivu izberite vašo državo/regijo, sledite pozivom za izbiro izdelka in kliknite eno izmed povezav za nakupovanje na strani.

Številke za ponovno naročilo tiskalnih kartuš se razlikujejo glede na državo/regijo. Če se v tem priročniku navedene številke za ponovno naročilo ne ujemajo s številkami trenutno nameščenih tiskalnih kartuš v HP All-in-One, naročite nove tiskalne kartuše z istimi številkami, kot jih imajo trenutno nameščene kartuše. HP All-in-One podpira naslednje tiskalne kartuše.

Tiskalne kartuše	Naročniška številka HP
Črna tiskalna kartuša HP za brizgalne tiskalnike	#336 črna tiskalna kartuša #338 velika črna tiskalna kartuša
Tribarvna tiskalna kartuša HP za brizgalne tiskalnike	#342 barvna tiskalna kartuša #343 velika barvna tiskalna kartuša
Foto tiskalna kartuša HP za brizgalne tiskalnike	#348 barvna foto tiskalna kartuša

Obrnete se lahko tudi na krajevnega zastopnika za HP ali obiščete stran www.hp.com/support in se prepričate o ustreznih naročniških številkah tiskalnih kartuš v vaši državi/regiji.

Za naročanje medijev, kot so HP Premium Paper (Papir HP Premium), HP Premium Plus Photo Paper (Foto papir HP Premium Plus), HP Premium Inkjet Transparency Film (Prosojnice HP Premium Inkjet) ali HP Iron-On Transfers (Prosojnice HP Iron-On), obiščite www.hp.com. Ob pozivu izberite vašo državo/regijo, sledite pozivom za izbiro izdelka in kliknite eno izmed povezav za nakupovanje na strani.

Za več informacij o naročanju potrebščin si oglejte navodila za uporabo, ki so na CD-ju z dokumentacijo.

Informacije za odpravo napak

Če imate težavo, sledite naslednjim korakom:

- 1. Preglejte dokumentacijo, ki je priložena napravi HP All-in-One. Za več informacij si oglejte Poiščite več informacij.
- Če z informacijami iz dokumentacije težave ne morete odpraviti, obiščite www.hp.com/ support in storite naslednje:
 - Dostopate do elektronskih strani za podporo
 - Pogledate, ali so na voljo posodobitve za programsko opremo
 - Pošljete HP elektronsko sporočilo, da vam odgovori na vaša vprašanja
 - Se povežete s HP tehnikom s pomočjo spletnega klepeta

Možnosti podpore se lahko razlikujejo glede na izdelek, državo/regijo in jezik.

 Obrnite se na vašega prodajalca. Če ima HP All-in-One strojno napako, bodo zahtevali od vas, da prinesete HP All-in-One tja, kjer ste ga kupili. Ta storitev je brezplačna med obdobjem omejene garancije za HP All-in-One. Po garancijskemu obdobju bo storitev zaračunana.

4. Če težave ne morete rešiti s pomočjo zaslonske pomoči ali HP spletnih strani, pokličite HP-jevo službo za podporo na telefonsko številko za vašo državo/regijo. Za dodatne informacije si ogleite Podpora in specifikacije.

Odpravljanje težav pri namestitvi


To poglavje vsebuje nasvete za odpravljanje težav pri namestitvi in konfiguriranju za nekaj najbolj pogostih težav pri namestitvi programske opreme in nastavitvi strojne opreme.

Odpravljanje težav pri namestitvi strojne opreme

S tem odstavkom si pomagajte pri reševanju morebitnih težav pri nameščanju strojne opreme HP All-in-One.

Na računalniku se je izpisalo sporočilo o namestitvi pokrova nadzorne plošče

Rešitev To lahko pomeni, da pokrov nadzorne plošče ni nameščen ali pa je nameščen nepravilno. Odlepite in odstranite zadnjo stran pokrova nadzorne plošče. Dvignite pokrov in vstavite jezičke pokrova v napravo. Pritisnite na pokrov, da bo ta trdno pritrjen.

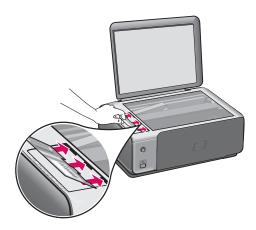

Odpravljanje težav pri nameščanju programske opreme

Če imate težave z nameščanjem programske opreme, si oglejte spodnje teme za možno rešitev. Če med namestitvijo pride do težave s strojno opremo, glejte Odpravljanje težav pri namestitvi strojne opreme, navodila za nameščanje ali navodila za uporabo na CD-ju z dokumentacijo.

Med običajno namestitvijo programske opreme za HP All-in-One pride do naslednjega:

- CD-ROM plošča HP All-in-One se samodejno zažene
- Programska oprema se namesti
- Datoteke se kopirajo na vaš trdi disk
- Vklopiti morate HP All-in-One
- Na zaslonu čarovnika za namestitev se prikažeta zeleni OK (V redu) in kljukica
- Sledi poziv za ponoven zagon računalnika (na večini operacijskih sistemov)
- Zažene se postopek registracije

Če kaj od navedenega ni prikazano, je morda prišlo do napake pri nameščanju. Če želite preveriti namestitev v računalniku z OS Windows, preverite naslednje:

 Zaženite HP Director (ali HP Solution Center) in preverite, ali se prikažejo naslednje ikone: Scan Picture (Skeniraj sliko), Scan Document (Skeniraj dokument) in HP Image Zone. Za informacije o zagonu HP Director (ali HP Solution Center) si oglejte programski opremi priloženo elektronsko pomoč HP Image Zone Help. Če se ikone ne prikažejo takoj, je možno, da morate počakati nekaj minut na povezavo HP All-in-One z računalnikom. V nasprotnem primeru si oglejte V HP Director (ali HP Solution Center) manjkajo nekatere ikone.

- Odprite pogovorno okno Printers (Tiskalniki) in preverite, ali je HP All-in-One naveden.
- V sistemskem predalu na skrajni desni strani opravilne vrstice Windows poiščite ikono HP All-in-One. To pomeni, da je HP All-in-One pripravljen.

V HP Director (ali HP Solution Center) manjkajo nekatere ikone

Če ste namestili polno različico programske opreme, pomembne ikone (Scan Picture (Skeniraj sliko), Scan Document (Skeniraj dokument) in HP Image Zone) pa se ne pojavijo, se namestitev morda ni izvedla do konca. Če niste namestili polne različice programske opreme, sta pomembni ikoni Scan Picture (Skeniraj Sliko) ni Scan Document (Skeniraj dokument) (ikona HP Image Zone Express se bo pojavila na namizju in ne v HP Director).

Rešitev Če vaša namestitev ni popolna, boste morda morali odstraniti in ponovno namestiti programsko opremo. Ne smete preprosto izbrisati programskih datotek HP All-in-One, ki so na vašem trdem disku. Programsko opremo pravilno odstranite z orodjem za odstranitev, priloženim programu za HP All-in-One. Za več informacij si oglejte Odstranitev in ponovna namestitev programske opreme.

Odstranitev in ponovna namestitev programske opreme

Če namestitev ni popolna, ali če ste kabel USB priključili na računalnik, preden je namestitveni program od vas to zahteval, boste morda morali programsko opremo odstraniti in znova namestiti. Ne smete preprosto izbrisati programskih datotek HP All-in-One, ki so na vašem trdem disku. Programsko opremo pravilno odstranite z orodjem za odstranitev, priloženim programu za HP All-in-One.

Več informacij o odstranjevanju programske opreme lahko preberete v navodilih za uporabo, ki so na CD-ju z dokumentacijo.

Odprava napak pri obratovanju

Odstavek 1500 series Troubleshooting v pomoči HP Image Zone Help vsebuje nasvete za odpravljanje nekaterih najpogostejših težav z HP All-in-One.

Če imate dostop do interneta, lahko dobite pomoč na spletni strani HP www.hp.com/support.

Papir se je zagozdil v HP All-in-One

Rešitev

 Pritisnite jeziček na levi strani zadnjih vrat za čiščenje, da jih sprostite. Odstranite vrata, tako da jih potegnete stran od HP All-in-One.





Previdno Če poskusite očistiti zagozdeni papir s prednje strani HP All-in-One, lahko poškodujete mehanizem za tiskanje. Vedno dostopajte in čistite zagozdeni papir skozi zadnja vrata za čiščenje.

2. Nežno potegnite papir s kolesc.



Opozorilo Če se papir pretrga, ko ga odstranjujete s kolesc, preverite kolesca, ali so na njih odtrgani koščki papirja, ki lahko ostanejo v napravi. Če ne odstranite vseh koščkov papirja iz naprave HP All-in-One, se lahko zgodi, da bo prišlo do še več zagozditev papirja.

- Pritrdite zadnja vrata za čiščenje. Nežno pritisnite vrata naprej, dokler se ne zaskočijo na mesto.
- 4. Za nadaljevanje trenutnega posla pritisnite Cancel / Resume (Prekliči/Nadaljuj).

Nekaj je narobe s tiskalnimi kartušami

Rešitev Če imate težave pri tiskanju, je možno, da je kaj narobe z eno od tiskalnih kartuš. Poskusite naslednje:

- Odstranite in ponovno vstavite tiskalni kartuši in preverite, ali sta popolnoma vstavljeni in zaskočeni.
- Če se problem še pojavlja, natisnite poročilo o samopreizkusu da določite, ali imate težave s tiskalnimi kartušami.
 - To poročilo vsebuje uporabne informacije o vaših tiskalnih kartušah, vključno z informacijo o stanju.
- Če so na poročilu o samopreizkusu vidne težave, očistite tiskalni kartuši.
- 4. Če se težave nadaljujejo, očistite bakreno obarvane kontakte na tiskalnih kartušah.
- Če imate še vedno težave s tiskanjem, določite, s katero tiskalno kartušo imate težave in jo zamenjaite.

Več informacij o teh temah boste našli v datotekah s pomočjo HP Image Zone Help.

Pridobite HP podporo

Programski paketi drugih izdelovalcev so lahko priloženi vaši napravi HP All-in-One. Če imate težave s katerimkoli od teh programov, boste dobili najboljšo tehnično pomoč tako, da pokličete strokovnjake tistega podjetja.

Podpora za stranke HP

Pred klicem na službo za podporo strankam HP storite naslednje.

- 1. Prepričajte se, da:
 - a. Je HP All-in-One priključen in vklopljen.
 - b. Pokrov nadzorne plošče je čvrsto in pravilno pritrjen.
 - c. So ustrezne tiskalne kartuše pravilno vložene.
 - d. Priporočeni papir je pravilno naložen v pladenj za papir.
- 2. Ponastavite HP All-in-One:
 - a. HP All-in-One izklopite s pritiskom na gumb Vklop.
 - b. Izključite napajalni kabel s hrbtne strani naprave HP All-in-One.
 - c. Napajalni kabel ponovno vtaknite v HP All-in-One.
 - d. HP All-in-One vklopite s pritiskom na gumb Vklop.
- Za več informacij obiščite www.hp.com/support.
 - Na tej spletni strani najdete informacije o tehnični pomoči, gonilnikih, dobavi in naročanju.
- Če težav niste uspeli odpraviti in želite govoriti s predstavnikom podpore za stranke HP, storite naslednje:
 - a. Posredujte določeno ime naprave HP All-in-One, ki se prikaže na nadzorni plošči.
 - Natisnite poročilo o samopreizkusu. Informacije o tiskanju poročila o samopreizkusu boste našli v datotekah s pomočjo HP Image Zone Help.
 - c. Naredite barvno kopijo, da vam bo na voljo kot vzorčen natis.

- d. Bodite pripravljeni, da natančno opišete težave.
- e. Pripravite serijsko številko in ID storitve. Za informacije o dostopu do serijske številke in ID storitve glejte Dostop do serijske številke in ID servisiranja.
- 5. Pokličite službo za podporo strankam HP. Med klicem bodite blizu naprave HP All-in-One.

Dostop do serijske številke in ID servisiranja

Do serijske številke in ID storitve vašega HP All-in-One boste prišli z izpisom poročila o samopreizkusu.



Opomba Če HP All-in-One ne morete vključiti, poiščite serijsko številko na nalepki nad zadnjimi vrati za čiščenje. Serijska številka je 10-mestna koda v zgornjem levem kotu nalepke.

Za tiskanje poročila o samopreizkusu

- 1. Pritisnite in držite gumb Cancel / Resume (Prekliči/Nadaljuj) na nadzorni plošči.
- Med držanjem Cancel / Resume (Prekliči/Nadaljuj) pritisnite Start Copy Color (Začni barvno kopiranje).

Natisne se poročilo o samopreizkusu, na katerem najdete serijsko številko in ID storitve.

Stik s HP-jem

Podpora za te države/regije je na voljo na www.hp.com/support: Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Srednja Amerika in Karibi, Španija, Švedska, Švica in Velika Britanija.



www.hp.com/support

61 56 45 43	الجزائر
Österreich	www.hp.com/support
800 171	البحرين
België	www.hp.com/support
Belgique	www.hp.com/support
Česká republika	261 307 310
Danmark	www.hp.com/support
2 532 5222	مصر
España	www.hp.com/support
France	www.hp.com/support
Deutschland	www.hp.com/support
Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρο)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Magyarország	1 382 1111
Ireland	www.hp.com/support
(0) 9 830 4848	ישראל
Italia	www.hp.com/support
Luxembourg	www.hp.com/support
Luxemburg	www.hp.com/support
22 404747	المغرب

Nederland	www.hp.com/support
Nigeria	1 3204 999
Norge	www.hp.com/support
Polska	0 801 800 235
Portugal	www.hp.com/support
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520
Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
Slovensko	2 50222444
South Africa (international)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest of West Africa	+ 351 213 17 63
Suomi	www.hp.com/support
Sverige	www.hp.com/support
Switzerland	www.hp.com/support
71 89 12 22	نونس
Türkiye	90 212 444 71 71
Україна	(380 44) 4903520
800 4910	الإمارات العربية المتحدة
United Kingdom	www.hp.com/support

Tehnični podatki

Tehnični opis, mednarodna upravna obvestila in izjava o garanciji za vaš HP All-in-One so v navodilih za uporabo na CD-ju z dokumentacijo.

Sistemske zahteve

Sistemske zahteve programske opreme so vam na voljo v datoteki Readme. Do datoteke Readme pridete z dvoklikom na ikono v najvišji mapi programske opreme za CD-ROM naprave HP All-in-One. Če je programska oprema Windows že nameščena, lahko do datoteke Readme pridete s pomočjo gumba Start na opravilni vrstici; izberite Programs (Programi), Hewlett-Packard, HP PSC 1500 Series, View the Readme File (Ogled datoteke Readme).

Fizične specifikacije

Višina: 16,2 cm
Širina: 43,4 cm
Globina: 29,0 cm
Teža: 5,08 kg

Specifikacije porabe energije

Poraba električne energije: Maksimalno 40 W

Vhodna napetost: 100–240 V izmenične napetosti pri 50–60 Hz

Izhodna napetost: 16 V @ 625 mA, 32V @ 940 mA DC

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Declaration of conformity (European Economic Area)



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name:

Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address:

16399 West Bernardo Drive San Diego CA 92127, USA

Regulatory Model Number:

SDGOB-0502

Declares, that the product:

Product Name: HP PSC 1500 All-in-One series

Conforms to the following Product Specifications:

Safety:

IEC 60950-1: 2001 EN 60950-1: 2002 UL 60950: 1999

CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03

GB4943: 2001

EMC: CISI

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 +A1:2001 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2

GB9254: 1998

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly.

- 1) The product was tested in a typical configuration.
- 2) Please refer to the declaration of similarity (DoS) for all tested power supplies.

06	Jan	2005
D	ate	

San Diego Regulatory Manager

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143

Hewlett-Packard IZJAVA O OMEJENI GARANCIJI

HP All-in-One ima omejeno garancijo, opisano v tem odstavku. Vsebuje tudi informacije o pridobitvi garancijskih storitev in podaljšanju standardne tovarniške garancije.

HP izdelek	Trajanje omejene garancije
Programska oprema	90 dni
Tiskalne kartuše	Dokler HP črnilo ni porabljeno ali do datuma izteka garancije, ki je natisnjen na kartuši - kar nastopi prej. Garancija ne zajema izdelkov s HP črnilom, ki so bili ponovno napolnjeni, predelani, obnovljeni, napačno uporabljeni ali drugače spremenjeni.
Pripomočki	1 leto
Zunanja strojna oprema tiskalnika (za podrobnosti glejte spodaj)	1 leto

A. Obseg omejene garancije

- 1. Hewlett-Packard (HP) zagotavlja končnemu uporabniku, da bodo zgoraj navedeni HP izdelki brez napak v materialih in izdelavi v zgoraj navedenih časovnih obdobjih, ki se začnejo z datumom nakupa.
- 2. Pri programski opremi velja HP omejena garancija samo za neizvrševanje programskih ukazov. HP ne jamči, da bo izdelek deloval brez prekinitev ali napak.
- 3. HP-jeva omejena garancija zajema samo napake, ki nastanejo kot posledica običajne uporabe izdelka, in ne velja za: a. nepravilno vzdrževanje ali spremembe;
 - b. programsko opremo, nosilce tiska, dele ali potrošni material, ki jih ne zagotavlja in jih ne podpira HP;
 - uporabo zunaj specifikacij izdelka;
 - d. nepooblaščeno spreminjanje ali napačno uporabo.
- 4. Uporaba ne-HP-jeve ali ponovno napolnjene tiskalne kartuše v HP tiskalnikih ne vpliva na garancijo niti na katero koli HP-jevo podporno pogodbo s kupcem. Če pa okvaro ali poškodbo tiskalnika povzroči uporaba ponovno napolnjene kartuše ali kartuše nekega drugega izdelovalca, HP izstavi račun za popravilo tiskalnika po običajnih cenah dela in
- 5. Če HP v garancijskem obdobju HP garancije prejme obvestilo o napaki v katerem koli izdelku, ki je vključen v HP garancijo, HP po svoji presoji popravi ali zamenja izdelek.
 6. Če HP ne more popraviti ali zamenjati pokvarjenega izdelka, ki ga pokriva HP garancija, bo v razumnem času po
- prejemu obvestila o napaki povrnil kupcu nakupno ceno izdelka.
- 7. Dokler kupec ne vrne pokvarjenega izdelka, HP ni dolžan izvesti popravila, zamenjave ali vračila kupnine.
- 8. Nadomestni izdelek je lahko nov ali kot nov, vendar pa mora biti vsaj tako funkcionalen kot izdelek, ki ga zamenjuje.
- 9. HP izdelki lahko vsebujejo predelane dele, komponente ali materiale, ki so po delovanju enakovredni novim. 10. HP iziava o omejeni garanciji velja v vseh državah, kjer HP izdelek prodaja HP, V državah, kjer izdelke distribujra HP ali pooblaščeni uvoznik, je morda pri pooblaščenih HP serviserjih mogoče skleniti dodatne garancijske pogodbe, npr.
- za servisiranje na mestu. B. Omejitve garancije

Ý OBŠEGU, KI GA DOLOČA LOKALNA ZAKONODAJA, NITI HP NITI NEODVISNI DOBAVITELJI NE DAJEJO NOBENE DRUGE GARANCIJE ALI KAKRŠNIH KOLI POGOJEV, IZRAŽENIH IZRECNO ALI POSREDNO, ZA TRŽNO KAKOVOST BLAGA, SPREJEMLJIVO KAKOVOST IN PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN.

C. Omejitve odškodninske odgovornosti

- 1. V obsegu, ki ga določa lokalna zakonodaja, velja, da so kupcu na voljo izključno pravna sredstva, navedena v tej
- garancijski izjavi. 2. V OBSEGU, KI GA DOLOČA LOKALNA ZAKONODAJA, VEDNO (RAZEN V PRIMERU OBVEZNOSTI, KI SO IZRECNO NAVEDENE V TEJ GARANCIJSKI IZJAVI) VELJA, DA NITI HP NITI NEODVISNI DOBAVITELJI NISO V NOBENIH OKOLIŠČINAH ODŠKODNINSKO ODGOVORNI ZA NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO NA OSNOVI POGODBE. KRŠITVE ALI DRUGEGA PRAVNEGA NAČELA. KAR VELJA TUDI V PRIMERIH, KO SO VEDELI ZA MOŽNOST NASTANKA TAKŠNE ŠKODE.

D. Lokalna zakonodaja

- 1. Ta garancijska izjava daje kupcu določene zakonske pravice. Kupec ima lahko tudi druge pravice, ki se razlikujejo od države do države v ZDA, od province do province v Kanadi in od države do države drugod po svetu.
- 2. Če je ta garancijska izjava v katerem delu neskladna z lokalno zakonodajo, se ta del prilagodi, da postane skladen s to zakonodajo. Takšne lokalne zakonodaje lahko določajo, da posamezne zavrnitve ali omejitve iz te garancijske izjave ne veljajo za kupca. V nekaterih državah v ZDA in pri lokalnih oblasteh zunaj ZDA, vključno s kanadskimi provincami, velja:
 - a. da prepovedujejo, da bi zavrnitve in omejitve iz te garancijske izjave omejevale zakonite pravice potrošnika (npr. Velika Britanija);
 - b. da drugače omejujejo možnost proizvajalca, da bi uveljavil takšne zavrnitve ali omejitve;
 - c. da dajo kupcu dodatne garancijske pravice, določijo trajanje posrednih garancij, ki jih izdelovalec ne more zanikati, ali ne omogočijo nijhove omejitve.
- 3. DOLOČILA TĚ GÁRÁNCIJSKÉ ÍZJAVE, RAZEN V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKON, NE IZKLJUČUJEJO, OMEJUJEJO ALI SPREMINJAJO OBVEZNIH ZAKONSKIH PRAVIC, KI VELJAJO ZA PRODAJO HP-JEVIH IZDELKOV KUPCEM, AMPAK TE ZAKONSKE PRAVICE DOPOLNJUJEJO.

Informacije o HP-jevi omejeni garanciji


Spoštovani.

V prilogi vam pošiljamo imena in naslove HP-jevih skupin, pri katerih lahko v svoji državi uveljavljate HP-jevo omejeno garancijo (garancijo proizvajalca).

Poleg garancije proizvajalca imate lahko na osnovi nakupne pogodbe tudi z zakonom predpisane pravice do prodajalca, ki jih ne omejuje ta garancija proizvajalca.

Slovenija: Hewlett-Packard d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Ghid rapid

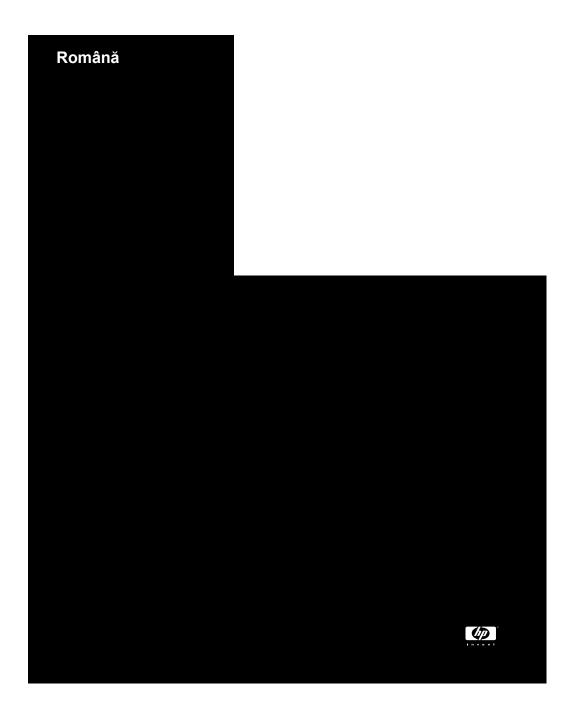

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informațiile conținute în acest document se pot modifica fără preaviz.

Reproducerea, adaptarea sau traducerea fără permisiune prealabilă sunt interzise, cu excepția cazurilor prevăzute de legile privind drepturile de autor.



Adobe şi sigla Acrobat sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite şi/sau în alte ţări.

Portions Copyright © 1989-2004 Palomar Software Inc.

HP PSC 1500 All-in-One series include tehnologie pentru driverul de tipărire cu licență de la Palomar Software, Inc. www.palomar.com. Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP® şi Windows 2000® sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii.

Intel® şi Pentium® sunt mărci comerciale înregistrate ale Intel Corporation.

Energy Star® și sigla Energy Star® sunt mărci înregistrate ale United States Environmental Protection Agency în Statele Unite ale Americii. Număr publicație: Q5888-90264 Prima ediție: Decembrie 2004

Notă

Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele din declarațiile exprese de garanție care însoțesc aceste produse și servicii. Nici o prevedere a prezentului document nu poate fi interpretată drept garanție suplimentară. Compania HP nu este responsabilă pentru nici o omisiune sau eroare tehnică sau editorială din prezentul document.

Hewlett-Packard Company nu este responsabilă pentru daunele produse în urma furnizării, respectării sau utilizării acestui document şi a programelor descrise în el.

Notă: Informații privind reglementările legale pot fi găsite în capitolul de informații tehnice din acest ghid.



În anumite țări/regiuni este ilegală copierea următoarelor articole. Dacă aveți dubii, consultați un reprezentant legal.

- Acte şi documente oficiale:
 - Paşapoarte
 - Documente de imigrare
 - Acte de recrutare şi livrete militare
 - Legitimaţii, insigne şi carduri de identificare
- Timbre şi însemne oficiale:
 Timbre poştale

Tichete de masă

- Cecuri şi ordine de plată către agenții guvernamentale
- Bancnote, cecuri de călătorie sau ordine de plată
- Certificate de depozit
- Documente cu drepturi de autor

Informații privind siguranța



Avertisment Pentru a preveni eventualele incendii și electrocutări, nu expuneți produsul la ploaie sau alt tip de umezeală.

Respectați întotdeauna măsurile de siguranță minime la utilizarea acestui produs, pentru a reduce riscul eventualelor arsuri sau electrocutări.



Avertisment Pericol de electrocutare

- Citiţi cu atenţie şi asiguraţi-vă că aţi înţeles toate instrucţiunile din Ghidul de configurare.
- Utilizați numai prize electrice cu împământare atunci când conectați unitatea la o sursă de curent electric. În cazul în care nu ştiți dacă priza are împământare, adresați-vă unui electrician calificat.
- Citiţi cu atenţie toate avertismentele şi instrucţiunile de pe produs.
- Deconectaţi produsul de la reţeaua de curent electric înainte de a-l curăţa.
- Nu instalaţi sau utilizaţi acest produs lângă apă sau atunci când sunteţi ud.

- 6. Instalaţi produsul în siguranţă, pe o suprafaţă stabilă.
- Instalaţi produsul într-un loc protejat, unde nimeni să nu poată călca şi să nu se poată împiedica de cablu şi unde cablul să nu poată fi deteriorat.
- Dacă produsul nu funcționează corespunzător, consultați ghidul de asistență online.
- Acest produs nu poate fi depanat de persoane fără calificare. Pentru service, adresaţi-vă personalului calificat.
- Utilizaţi produsul într-o zonă bine ventilată.



Avertisment Acest echipament nu va funcționa la întreruperea alimentării principale.

Cuprins

1	HP All-in-One Ghid rapid	5
	Prezentare generală a panoului de control	5
	Prezentare generală a ledurilor de stare	
	Aflarea de mai multe informații	7
	Încărcarea hârtiei	8
	Copiere şi scanare	9
	Utilizarea unei camere PictBridge	
	Întreținerea imprimantei HP All-in-One	
2	Asistență și specificații	15
	Comandarea consumabilelor	15
	Informații despre depanare	15
	Obținerea de asistență tehnică de la HP	
	Informații tehnice	
	DECLARATIE DE GARANTIE LIMITATĂ Hewlett-Packard	

Ghid rapid 3


HP All-in-One Ghid rapid

Numeroase funcții HP All-in-One pot fi accesate direct, fără pornirea calculatorului. Sarcini precum efectuarea unei copii sau tipărirea fotografiilor de la o cameră pot fi realizate rapid şi facil utilizând HP All-in-One.



Sfat Pentru a utiliza mai eficient echipamentul HP All-in-One, instalați pe calculatorul dvs. şi utilizaţi software-ul **HP Image Zone**. Software-ul asigură o copiere, o scanare și o funcționalitate foto îmbunătățite. Pentru informații suplimentare, consultați meniul HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone).

Prezentare generală a panoului de control

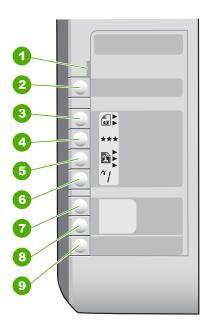

Etichetă	Nume şi descriere
1	Verificați hârtia/Verificați cartuşul: Indică faptul că trebuie încărcată hârtie, eliminat un blocaj al hârtiei, reintrodus cartuşul de tipărire, înlocuit cartuşul de tipărire sau închisă uşița de acces la carul de imprimare.
2	Butonul Anulare/Reluare: Oprește o activitate sau părăsește setările. În anumite situații (de exemplu după eliminarea unui blocaj al hârtiei), acest buton reia tipărirea.

Ghid rapid

Etichetă	Nume și descriere
3	Butonul Tip : Schimbă setarea tipului hârtiei pentru a corespunde cu cel încărcat în tava de hârtie (hârtie normală sau foto). Setarea prestabilită este hârtie normală.
4	Butonul Calitate: Schimbă calitatea de copiere. Calitatea prestabilită pentru hârtia normală este Normală (două stele). Calitatea prestabilită pentru hârtia foto este Optimă (trei stele).
5	Butonul Dimensiune : Schimbă dimensiunea imaginii la 100%, o încadrează în pagină sau tipăreşte imagini fără margini. Setarea prestabilită este 100% pentru hârtie normală şi tipărire fără margini pentru hârtie foto.
6	Butonul Exemplare: Specifică numărul dorit de exemplare.
7	Butonul Start copiere - Negru : Porneşte o operație de copiere albnegru.
8	Butonul Start copiere - Color: Porneşte o operație de copiere color.
9	Butonul Start scanare: Pornește o operație de scanare.

Prezentare generală a ledurilor de stare

Mai multe indicatoare luminoase vă informează despre starea echipamentului HP Allin-One. Tabelul următor descrie situațiile frecvente şi explică semnificația indicatoarelor luminoase.

Pentru informații suplimentare despre ledurile de stare și rezolvarea problemelor, consultați HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone).

Led	Semnificație
Toate ledurile sunt stinse.	Echipamentul HP All-in-One este oprit.
Indicatorul butonului Pornire, ledul Start Copiere - Alb-negru și ledul Start copiere - Color sunt aprinse.	Echipamentul HP All-in-One este pornit şi pregătit.
Indicatorul butonului Pornire clipeşte, iar ledul Start copiere - Alb-negru şi ledul Start copiere - Color sunt aprinse.	Echipamentul HP All-in-One tipăreşte, scanează sau aliniază cartuşele de tipărire.
Indicatorul butonului Pornire şi ledul Start copiere - Alb-negru clipesc, iar ledul Start copiere - Color este aprins.	Echipamentul HP All-in-One realizează o copie alb-negru.
Indicatorul butonului Pornire şi ledul Start copiere - Color clipesc, iar ledul Start copiere - Alb negru este aprins.	Echipamentul HP All-in-One realizează o copie color.

(continuare)

Led

Indicatorul Verificați hârtia clipeşte, iar indicatorul butonului Pornire, ledul Start copiere - Alb-negru și ledul Start Copiere - Color sunt aprinse.

Indicatorul Verificaţi cartuşul clipeşte, iar indicatorul butonului Pornire, ledul Start copiere - Alb-negru şi ledul Start copiere - Color sunt aprinse.

Semnificație

Echipamentul HP All-in-One a rămas fără hârtie, a survenit un blocaj al hârtiei sau a fost încărcată hârtie cu dimensiuni necorespunzătoare.

Uşiţa pentru acces la carul de imprimare/ pentru curăţare frontală este deschisă, cartuşele de tipărire lipsesc sau nu sunt instalate corespunzător, banda de protecţie nu a fost înlăturată de pe cartuşe sau un cartuş de tipărire este defect.

Aflarea de mai multe informații

O varietate de resurse, atât tipărite cât şi de pe ecran, oferă informații despre configurarea şi utilizarea HP All-in-One.



Ghid de instalare

Ghidul de instalare conține instrucțiuni pentru configurarea HP All-in-One și pentru instalarea de soft. Asigurați-vă că urmati pașii în ordine.

Dacă întâmpinați probleme pe parcursul configurării, consultați secțiunea Depanare din ultima parte a Ghidului de configurare sau vizitati www.hp.com/support.



Ghidul utilizatorului

Ghidul utilizatorului conține informații despre modul de utilizare a HP All-in-One, inclusiv sfaturi pentru depanare şi instructiuni pas cu pas.

Ghidul utilizatorului este pe CD-ul de documentație livrat împreună cu echipamentul HP All-in-One.



Tur HP Image Zone

HP Image Zone Tour reprezintă un mod interactiv și amuzant de trecere în revistă a software-ului livrat împreună cu echipamentul HP All-in-One. Veți afla cum vă poate ajuta HP Image Zone să editați, să organizați și să tipăriți fotografii.

Ghid rapid 7



HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone)

HP Image Zone Help prezintă informații detaliate despre utilizarea softului pentru HP All-in-One.

- Subiectul Get step-by-step instructions (Obţinere de informaţii pas cu pas) oferă informaţii despre utilizarea softului HP Image Zone cu echipamentul HP.
- Subiectul Explore what you can do (Explorare opţiuni disponibile) vă oferă informaţii suplimentare referitoare la ceea ce se poate realiza din punct de vedere practic şi creativ cu ajutorul software-ului HP Image Zone şi al echipamentelor HP.
- Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară sau doriți să verificați actualizările software-ului HP, consultați subiectul Troubleshooting and support (Depanare şi asistență).

Readme

Fişierul Readme conține cele mai recente informații care nu s-au putut găsi în alte publicații.

Instalați softul pentru a accesa fișierul Readme.

- În Windows, fişierul Readme poate fi accesat din bara de activități Windows, executând clic pe Start, alegând Programs (Programe) sau All Programs (Toate programele), Hewlett-Packard, HP PSC 1500 All-in-One series, apoi View the Readme File (Vizualizare fişier Readme).
- În Macintosh OS 9 sau OS X, aveţi posibilitatea să accesaţi fişierul Readme executând dublu clic pe pictograma situată în directorul rădăcină al CD-ROMului cu software HP All-in-One.

Încărcarea hârtiei

- Bateți uşor un top de hârtie pe o suprafață plană pentru a alinia marginile, apoi efectuați următoarele verificări:
 - Asiguraţi-vă că nu există praf, denivelări şi că marginile nu sunt ondulate sau îndoite.
 - Asigurați-vă că toate colile din top au aceeași dimensiune și sunt de același tip.
- 2. Introduceți topul de hârtie în tava pentru hârtie, cu latura mică spre înainte și cu fața de tipărit în jos. Împingeți topul de hârtie spre înainte până când se oprește.



Sfat 1 Dacă utilizați hârtie cu antet, introduceți colile cu partea superioară înainte și cu fața de tipărit în jos. Pentru asistență suplimentară referitoare la încărcarea hârtiei standard și a hârtiei cu antet, consultați diagrama gravată la baza tăvii pentru hârtie.

Sfat 2 Dacă hârtia foto are benzi perforate, încărcați-o astfel încât benzile perforate să fie orientate spre dvs.

Sfat 3 În tava pentru hârtie a HP All-in-One se pot încărca unul sau mai multe plicuri. Nu utilizați plicuri strălucitoare, în relief sau plicuri cu cleme sau cu ferestre.

 Strângeţi şi ţineţi apăsată aripioara din partea superioară a ghidajului pentru lăţimea hârtiei, apoi glisaţi ghidajul spre interior până când se opreşte în marginea hârtiei.

Nu supraîncărcați tava pentru hârtie; asigurați-vă că topul de hârtie încape în tava pentru hârtie și că nu depășește partea superioară a ghidajului pentru lățimea hârtiei.



Pentru rezultate optime, setați tipul hârtiei înainte de a tipări sau a copia.

Copiere şi scanare

Aveţi posibilitatea să copiaţi sau să scanaţi originale cu formate Letter şi A4, încărcându-le pe geamul-suport, după cum se descrie aici.




Notă Multe dintre caracteristicile speciale nu vor funcționa corect dacă geamul-suport sau protecția capacului nu sunt curate. Pentru informații suplimentare, consultati Întretinerea imprimantei HP All-in-One.

Pentru a încărca un original pe geamul-suport

 Ridicaţi capacul şi aşezaţi originalul cu faţa în jos în colţul frontal-dreapta al geamului-suport.




Sfat Pentru asistență suplimentară la încărcarea unui original, consultați ghidul inscripționat sub geamul-suport.

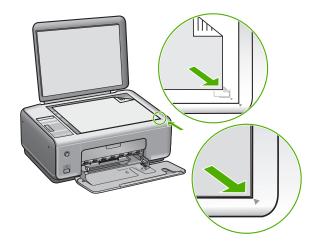

Închideţi capacul.



Sfat Aveţi posibilitatea să scanaţi sau să copiaţi originale cu dimensiuni mai mari eliminând complet capacul echipamentului HP All-in-One. Pentru a elimina capacul, ridicaţi-l şi împingeţi-l în afară spre dreapta sau spre stânga pentru a scoate cârligul acestuia din siguranţă şi apoi glisaţi uşor şi celălalt cârlig din siguranţă.

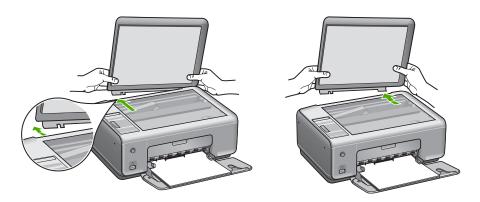


Pentru a realiza mai multe copii ale unui original de la panoul de control

- Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport.
- Apăsați butonul Exemplare pentru a creşte numărul de exemplare până la maxim 9.



Sfat Utilizați software-ul **HP Image Zone** pentru a seta numărul de exemplare la o valoare mai mare decât 9. Dacă numărul de exemplare este mai mare decât 9, pe panoul de control este afișată numai ultima cifră a numărului de exemplare.

3. Apăsați pe Start copiere Negru sau pe Start copiere Color.

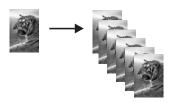

Pentru a opri copierea apăsați Anulare/Reluare din panoul de control.

Pentru a transmite unei aplicații materialul scanat

- 1. Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport.
- Apăsați Start scanare pe panoul de control.
 În fereastra HP Document Viewer (Vizualizator document HP) de pe calculator apare o imagine de previzualizare a rezultatului scanării, pe care aveți
 - posibilitatea să o editați. Pentru informații suplimentare despre editarea unei imagini de previzualizare, consultați meniul HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone) din cadrul software-ului furnizat.
- Editați imaginea de previzualizare în fereastra HP Scan (Scanare HP). Când ați
 terminat, executați clic pe Accept (Acceptare).
 HP All-in-One trimite scanarea la software-ul HP Image Zone, care se deschide
 automat și afișează imaginea.

Software-ul HP Image Zone are multe instrumente care se pot utiliza pentru a edita imaginea scanată. Aveți posibilitatea să îmbunătăți calitatea imaginii prin ajustarea luminozității, clarității, tonului culorilor sau a saturației. De asemenea, aveți posibilitatea să decupați, să îndreptați, să rotiți sau să redimensionați imaginea. Când imaginea scanată arată așa cum vă doriți, aveți posibilitatea să o deschideți în altă aplicație, să o trimiteți prin e-mail, să o salvați ca fișier sau să o tipăriți. Pentru informații suplimentare despre utilizarea software-ului HP Image Zone, consultați meniul HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone).

Pentru a opri scanarea, apăsați butonul Anulare/Reluare din panoul de control, sau în software-ul HP Image Zone, executați clic pe Cancel (Anulare).

Utilizarea unei camere PictBridge

Acest echipament HP All-in-One acceptă standardul PictBridge, care vă permite să conectați orice cameră compatibilă PictBridge şi să tipăriți fotografii fără să utilizați calculatorul. Consultați ghidul utilizatorului pentru camera dvs. pentru a vedea dacă acceptă capabilitatea PictBridge.





Notă Portul pentru cameră acceptă exclusiv camere foto digitale cu port USB compatibile PictBridge. Nu este compatibil cu alte tipuri de echipamente USB. Dacă anexați la portul pentru cameră un dispozitiv USB care nu este o cameră digitală compatibilă, se va afișa un mesaj de eroare pe ecranul calculatorului.

Pentru a conecta o cameră digitală

- Asigurați-vă că echipamentul HP All-in-One este pornit şi că procesul de inițializare s-a încheiat.
- Conectați camera foto digitală compatibilă PictBridge la port-ul pentru cameră din partea frontală a imprimantei HP All-in-One utilizând cablul USB al camerei foto.
- 3. Porniți camera foto și asigurați-vă că este în modul PictBridge.

Întreținerea imprimantei HP All-in-One

Pentru ca materialele copiate sau scanate să fie clare, este necesar să curățați geamul-suport și suprafața interioară a capacului. De asemenea, se recomandă să stergeti de praf suprafetele exterioare ale echipamentului HP All-in-One.

Pentru a curăța geamul-suport

- Opriţi imprimanta HP All-in-One, deconectaţi cablul de alimentare şi ridicaţi capacul.
- Ştergeţi suprafaţa de sticlă cu o cârpă moale sau cu un burete umezit cu o soluţie de curăţare neabrazivă pentru geamuri.



Avertisment Nu utilizați abrazivi, acetonă, benzen sau tetraclorură de carbon; acestea pot deteriora suprafața geamului. Nu plasați și nu pulverizați lichid direct pe geam; lichidul poate să pătrundă sub geam și să deterioreze echipamentul.

3. Ştergeţi geamul cu o bucată de piele de căprioară sau cu un burete de celuloză, pentru a preveni formarea petelor.

Pentru a curăța suprafața interioară a capacului

- Opriţi imprimanta HP All-in-One, deconectaţi cablul de alimentare şi ridicaţi capacul.
- Curăţaţi suprafaţa albă cu o cârpă moale sau cu un burete uşor umezit cu apă caldă şi un săpun delicat.
 - Spălați suprafața cu grijă pentru a elimina murdăria. Nu frecați suprafața.

3. Ştergeţi suprafaţa albă cu o piele de căprioară sau cu o cârpă moale.



Avertisment Nu utilizați șervețele de hârtie, deoarece acestea pot zgâria suprafata.

4. Dacă suprafața prezintă în continuare urme de murdărie, repetați operațiile anterioare utilizând alcool izopropilic, apoi ştergeți suprafața cu o cârpă umedă pentru a îndepărta urmele de alcool.



Avertisment Aveţi grijă să nu scăpaţi alcool pe geam sau pe părţile vopsite ale HP All-in-One, deoarece echipamentul se poate deteriora.

2 Asistență și specificații

Dacă aveți acces la Internet, aveți posibilitatea să obțineți asistență de pe site-ul www.hp.com/ support. Acest site vă oferă asistență tehnică, drivere, consumabile și informații despre comenzi.

Comandarea consumabilelor

Pentru a comanda cartuşe de tipărire pentru echipamentul HP All-in-One, accesați www.hp.com. Dacă vi se solicită, selectați țara/regiunea, urmați indicațiile pentru selectarea produsului, apoi executați clic pe una dintre legăturile pentru achiziții din pagină.

Numerele de comandă ale cartuşelor de tipărire diferă în funcție de țară/regiune. Dacă numerele de comandă listate în acest ghid nu corespund cu numerele inscripționate pe cartuşele de tipărire instalate în echipamentul dvs. HP All-in-One, comandați cartuşe de tipărire noi, având aceleaşi numere ca şi cele instalate în prezent. Imprimanta dvs. HP All-in-One acceptă următoarele cartuse de tipărire.

Cartuşe de tipărire	Număr de comandă HP
Cartuş de tipărire negru HP inkjet	#336 cartuş de tipărire negru #338 cartuş de tipărire negru de mare capacitate
cartuş de tipărire tricolor HP inkjet	#342 cartuş de tipărire color #343 cartuş de tipărire color de mare capacitate
cartuş de tipărire foto HP inkjet	#348 cartuş de tipărire foto

Alternativ, aveți posibilitatea să contactați un distribuitor HP local sau să accesați www.hp.com/ support pentru a confirma numerele corecte pentru comandarea cartuşelor de tipărire în țara/ regiunea dvs.

Pentru a comanda suporturi de tipărire precum HP Premium Paper (Hârtie HP Premium), HP Premium Plus Photo Paper (Hârtie foto HP Premium Plus), HP Premium Inkjet Transparency Film (Folie transparentă HP Premium) sau HP Iron-On Transfer (Transfer termic HP Iron-On), accesați www.hp.com. Dacă vi se solicită, selectați țara/regiunea, urmați indicațiile pentru selectarea produsului, apoi executați clic pe una dintre legăturile pentru achiziții din pagină.

Pentru informații suplimentare despre comandarea consumabilelor, consultați Ghidul utilizatorului de pe CD-ul de documentație.

Informații despre depanare

Dacă aveți o problemă, urmați acești pași:

- Consultați documentația livrată împreună cu echipamentul HP All-in-One. Pentru informații suplimentare, consultați Aflarea de mai multe informații.
- Dacă nu reuşiţi să rezolvaţi problema utilizând informaţiile din documentaţie, vizitaţi www.hp.com/support pentru:
 - Acces la paginile de asistență online
 - Verificarea actualizărilor software
 - Trimiterea către HP a unui mesai de e-mail pentru răspunsuri la întrebări
 - Conectarea la chat online cu un tehnician HP

Opțiunile și disponibilitatea asistenței diferă în funcție de produs, țară/regiune și limbă.

- 3. Luați legătura cu punctul local de desfacere. Dacă HP All-in-One are o defecțiune hardware, vi se va solicita să aduceți echipamentul HP All-in-One în locul de unde l-ați achiziționat. Acest serviciu este gratuit în timpul perioadei de garanție limitate a HP All-in-One. După perioada de garanție, se plătește o taxă de service.
- 4. Dacă nu reuşiți să rezolvați problema utilizând meniul de asistență sau site-urile Web HP, apelați la asistența HP utilizând numărul corespunzător țării/regiunii dvs. Pentru informații suplimentare, consultați Asistență şi specificații.

Depanarea configurării


Această secțiune include sfaturi de depanare a instalării și configurării pentru cele mai întâlnite probleme asociate cu instalarea software-ului și cu configurarea hardware-ului.

Depanarea configurării hardware

Utilizați această secțiune pentru rezolvarea problemelor care ar putea surveni în timpul configurării hardware-ului HP All-in-One.

Ați primit un mesaj de la calculator prin care se solicită să atașați masca panoului de control

Soluție Aceasta înseamnă că masca panoului de control nu este atașată sau este atașată incorect. Desprindeți și înlăturați partea din spate a măștii panoului de control. Ridicați capacul și introduceți clemele măștii în dispozitiv. Apăsați masca pentru a vă asigura că este atașată fix.

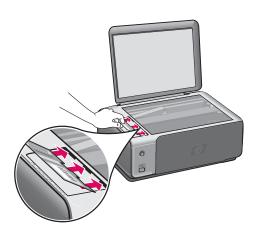

Depanarea instalării software-ului

Dacă întâmpinați o problemă de software în timpul instalării, consultați subiectele de mai jos pentru o posibilă soluție. Dacă întâmpinați o problemă de hardware în timpul instalării, consultați Depanarea configurării hardware, Ghidul de configurare sau Ghidul utilizatorului de pe CD-ul de documentație.

În timpul unei instalării normale a software-ului HP All-in-One, survin următoarele aspecte:

- CD-ROM-ul HP All-in-One se execută automat
- Software-ul se instalează
- Fişierele sunt copiate pe unitatea hard
- Vi se solicită să conectați HP All-in-One
- Un OK verde și o bifă apar pe ecranul expertului de instalare

- Vi se va solicita să reporniți calculatorul (pentru majoritatea sistemelor)
- Se execută procesul de înregistrare

Dacă oricare dintre aceste evenimente nu a avut loc, este posibil să aveți o problemă cu instalarea. Pentru a verifica instalarea pe un calculator pe care rulează Windows, verificați următoarele:

- Porniți HP Director (sau HP Solution Center) şi asigurați-vă că apar următoarele pictograme: Scan Picture (Scanare imagine), Scan Document (Scanare document) şi HP Image Zone. Pentru informații despre pornirea HP Director (sau HP Solution Center), consultați meniul HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone) din software. Dacă pictogramele nu apar imediat, va trebui să aşteptați câteva minute pentru ca echipamentul HP All-in-One să se conecteze la calculatorul dvs. În caz contrar, consultați Unele pictograme lipsesc din HP Director (sau HP Solution Center).
- Deschideți caseta de dialog Printers (Imprimante) pentru a vedea dacă echipamentul HP All-in-One este listat.
- Căutați pictograma HP All-in-One în caseta de sistem din partea dreaptă a barei de activități din Windows. Prezența acesteia indică faptul că echipamentul HP All-in-One este pregătit.

Unele pictograme lipsesc din HP Director (sau HP Solution Center)

Dacă ați instalat versiunea completă a software-ului şi pictogramele esențiale (Scan Picture (Scanare imagine), Scan Document (Scanare document) şi HP Image Zone) nu apar, este posibil ca instalarea să nu fie completă. Dacă nu ați instalat versiunea completă a software-ului, pictogramele esențiale sunt Scan Picture (Scanare imagine) şi Scan Document (Scanare document) (pictograma HP Image Zone Express va apărea pe desktop, nu în HP Director).

Soluție Dacă instalarea este incompletă, va trebui să dezinstalați și să reinstalați software-ul. Nu ştergeți fișierele program HP All-in-One de pe unitatea hard. Eliminați-le utilizând utilitarul de dezinstalare din grupul de programe HP All-in-One. Pentru informații suplimentare, consultați Dezinstalarea și reinstalarea software-ului.

Dezinstalarea si reinstalarea software-ului

Dacă instalarea este incompletă sau dacă ați conectat cablul USB la computer înainte ca software-ul de instalare să vă solicite acest lucru, va trebui să dezinstalați și să reinstalați software-ul. Nu ştergeți fişierele program HP All-in-One de pe unitatea hard. Eliminați-le utilizând utilitarul de dezinstalare din grupul de programe HP All-in-One.

Pentru informații suplimentare despre dezinstalarea software-ului, consultați Ghidul utilizatorului de pe CD-ul de documentație.

Depanare în funcționare

Secțiunea 1500 series Troubleshooting din HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone) conține sfaturi de depanare detaliate pentru unele dintre cele mai frecvente probleme ale echipamentului HP All-in-One.

Dacă aveți acces la Internet, aveți posibilitatea să obțineți asistență de pe site-ul Web HP www.hp.com/support.

Hârtia s-a blocat în HP All-in-One

Solutie

 Apăsați spre interior clapeta din partea stângă a uşiței de curățare din spate pentru a debloca uşița. Îndepărtați uşița, trăgând-o afară din HP All-in-One.





Atenție Încercarea de eliminare a unui blocaj de hârtie prin fața HP All-in-One poate să deterioreze mecanismul de tipărire. Pentru accesul la blocajele de hârtie si eliminarea lor utilizati întotdeauna usita de curătare din spate.

2. Trageți ușor hârtia afară de pe role.



Avertisment Dacă hârtia se rupe atunci când o trageți de pe role, controlați rolele şi roțile de bucăți de hârtie rupte care pot rămâne în interiorul echipamentului. Dacă nu eliminați toate bucățile de hârtie din HP All-in-One, este posibil să apară mai multe blocaje ale hârtiei.

- Montați la loc uşița de curățare din spate. Apăsați uşor uşița până când se fixează pe pozitie.
- 4. Apăsați Anulare/Reluare pentru a continua activitatea curentă.

Este ceva în neregulă cu cartuşele de imprimare

Soluție Dacă mai aveți probleme cu tipărirea, este posibil să aveți o problemă cu unul dintre cartuşele de tipărire. Încercați următoarele:

- Scoateți şi inserați din nou cartuşele de tipărire şi verificați dacă sunt introduse complet şi fixate pe poziție.
- Dacă problema persistă, tipăriţi un raport auto-test pentru a determina dacă există probleme cu cartuşele de tipărire.
 Acest raport furnizează informaţii despre cartuşele de tipărire, inclusiv informaţii de stare.
- 3. Dacă rapoartele auto-test arată o problemă, curățați cartușele de tipărire.
- 4. Dacă problema persistă, curățați contactele de cupru ale cartuşelor de tipărire.
- Dacă totuşi mai întâmpinați probleme cu tipărirea, determinați care cartuş de tipărire are probleme şi înlocuiți-l.

Pentru informații suplimentare despre aceste subiecte, consultați meniul HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone).

Obținerea de asistență tehnică de la HP

Este posibil să se livreze programe software de la alte companii împreună cu imprimanta HP Allin-One. Dacă întâmpinați probleme cu oricare dintre aceste programe, obțineți asistența tehnică optimă apelând la expertii companiei respective.

Asistență pentru clienți HP

Dacă trebuie să contactați serviciul de asistență HP, parcurgeți în prealabil următoarele etape:

- 1. Asigurati-vă că:
 - a. Imprimanta HP All-in-One este conectată la priză și este pornită.
 - b. Masca panoului de control este ataşată fix și corect.
 - c. Cartuşele de tipărire corespunzătoare sunt instalate corect.
 - d. Hârtia recomandată este încărcată corect în tava pentru hârtie.
- 2. Resetați imprimanta HP All-in-One:
 - a. Opriți imprimanta HP All-in-One apăsând butonul On (Pornit).
 - b. Deconectați cablul de alimentare din spatele imprimantei HP All-in-One.
 - c. Reconectați cablul de alimentare la imprimanta HP All-in-One.
 - d. Opriți imprimanta HP All-in-One apăsând butonul On (Pornit).
- 3. Pentru informatii suplimentare, accesati www.hp.com/support.
 - Acest site vă oferă asistență tehnică, drivere, consumabile și informații despre comenzi.
- 4. Dacă, în continuare, întâmpinați probleme şi trebuie să vorbiți cu un reprezentant al serviciului Asistență clienți HP, procedați astfel:
 - Trebuie să aveți la îndemână numele complet al imprimantei dvs. HP All-in-One, aşa cum apare pe panoul de control.
 - b. Tipăriți un raport auto-test. Pentru informații suplimentare despre tipărirea unui raport de auto-test, consultati meniul HP Image Zone Help (Asistentă HP Image Zone).
 - c. Realizati o copie color, pentru a avea la dispozitie o mostră.
 - d. Fiti pregătit să descrieti problema în detaliu.
 - Trebuie să aveți la îndemână numărul de serie şi ID-ul de service. Pentru informații referitoare la accesarea numărului de serie şi a ID-ului de service, consultați Accesarea numărului de serie şi a ID-ului de service.
- Apelați serviciul de asistență pentru clienți HP. La momentul apelului, fiți aproape de imprimanta HP All-in-One.

Accesarea numărului de serie si a ID-ului de service

Aveți posibilitatea să accesați numărul de serie şi ID-ul de service pentru echipamentul HP All-in-One tipărind un raport de test.



Notă Dacă nu reuşiți să porniți HP All-in-One, aveți posibilitatea să vedeți numărul de serie pe autocolantul de deasupra uşiței de curățare posterioare. Numărul de serie este un cod de 10 caractere, situat în coltul din stânga-sus al autocolantului.

Pentru a tipări un raport de test

- 1. Apăsați și mențineți apăsat butonul Anulare/Reluare de pe panoul de control.
- În timp ce menţineţi apăsat butonul Anulare/Reluare, apăsaţi Start copiere Color.
 Raportul de test este tipărit şi conţine numărul de serie şi ID-ul de service.

Contactare HP

Asistența pentru următoarele țări/regiuni este disponibilă la adresa www.hp.com/support: Austria, America Centrală & Caraibe, Belgia, Danemarca, Elveția, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, Spania și Suedia.



الجز ائر
www.hp.com/support
البحرين
www.hp.com/support
www.hp.com/support
261 307 310
www.hp.com/support
مصر
www.hp.com/support
www.hp.com/support
www.hp.com/support
+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
1 382 1111
www.hp.com/support
ישראל
www.hp.com/support
www.hp.com/support
www.hp.com/support
المغرب

Nederland	www.hp.com/support
Nigeria	1 3204 999
Norge	www.hp.com/support
Polska	0 801 800 235
Portugal	www.hp.com/support
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520
Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
Slovensko	2 50222444
South Africa (international)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest of West Africa	+ 351 213 17 63
Suomi	www.hp.com/support
Sverige	www.hp.com/support
Switzerland	www.hp.com/support
71 89 12 22	تونس
Türkiye	90 212 444 71 71
Україна	(380 44) 4903520
800 4910	الإمارات العربية المتحدة
United Kingdom	www.hp.com/support

Informații tehnice

Specificațiile tehnice, informațiile cu privire la reglementări internaționale și declarația de garanție pentru HP All-in-One sunt furnizate în Ghidul utilizatorului de pe CD-ul de documentație.

Cerințe de sistem

Cerințele pentru sistemul software se găsesc în fișierul Readme. Aveți posibilitatea să accesați fișierul Readme executând dublu clic pe pictograma localizată în dosarul rădăcină pe CD-ROMul cu software HP All-in-One. Dacă software-ul Windows este deja instalat, aveți posibilitatea să accesați fișierul Readme utilizând butonul Start din bara de activități; Selectați Programs (Programe), Hewlett-Packard, HP PSC 1500 Series, View the Readme File (Vizualizare fișier Readme).

Specificații fizice

Înălţime: 16,2 cm
 Lăţime: 43,4 cm
 Adâncime: 29,0 cm
 Greutate: 5,08 kg

Specificații pentru alimentare

Putere consumată: 40 W maxim

Tensiune de intrare: 100–240V c.a. la 50–60 Hz
Tensiune de ieşire: 16 V la 625 mA, 32V la 940 mA c.c.

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Declarație de conformitate (Comunitatea Economică Europeană)



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive

San Diego CA 92127, USA

Regulatory Model Number: SDGOB-0502

Declares, that the product:

Product Name: HP PSC 1500 All-in-One series

Conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1; 2001

EN 60950-1: 2002 UL 60950: 1999

CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03

GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B

CISPR 24:19**97** / EN 55024:1**998** +A1:2001 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61**0**00-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2

GB9254: 1998

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly.

- 1) The product was tested in a typical configuration.
- 2) Please refer to the declaration of similarity (DoS) for all tested power supplies.

06 Jan 2005 San Diego Regulatory Manager
Date

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143

DECLARAȚIE DE GARANȚIE LIMITATĂ Hewlett-Packard

Imprimanta HP All-in-One beneficiază de o garanție limitată descrisă în această secțiune. Această secțiune conține şi informații despre modul de obținere a service-ului în garanție şi despre modul de upgrade al garanției standard din fabrică.

Produs HP	Durata garanției limitate
Software	90 de zile
Cartuşe de imprimare	Până la golirea de cerneală HP sau până la data de "sfârșit al garanției" care este imprimată pe cartuş, indiferent care dintre cele două cazuri apare mai întâi. Această garanție nu acoperă produsele cu cerneală HP care au fost reîncărcate, refâcute, remediate, utilizate în mod neadecvat sau care au fost desfâcute.
Accesorii	1 an
Dispozitive hardware periferice pentru imprimantă (pentru detalii, vezi informațiile următoare)	1 an

A. Domeniul garantiei limitate

- Hewlett-Packard (HP) garantează clientului utilizator final că produsele HP specificate mai sus nu vor prezenta defecte materiale sau de execuţie pe durata specificată mai sus, durată care începe de la data achiziţionării de către client
- Pentru produsele software, garanţia limitată HP se aplică numai pentru eşecul de a se executa instrucţiunile de programare. HP nu garantează că funcţionarea oricărui produs se va desfăşura fără întreruperi sau fără erori.
- Garanția limitată HP acoperă numai acele defecte care apar în urma utilizării normale a produsului şi nu acoperă oricare alte probleme, inclusiv cele rezultate din:
 - a. Întreținere incorectă sau modificare;
 - b. Software, suporturi, piese de schimb sau componente care nu sunt furnizate sau acceptate de HP;
 - c. Funcționare în afara specificațiilor pentru produs;
 - d. Modificare neautorizată sau utilizare necorespunzătoare.
- 4. Pentru imprimantele HP, utilizarea unui cartuş de cerneală care nu provine de la HP sau a unui cartuş reumplut nu afectează nici garanţia pentru client, nici contractul de asistenţă HP cu clientul. Totuşi, dacă funcţionarea necorespunzătoare sau defectarea imprimantei se datorează utilizării unui cartuş de cerneală care nu provine de la HP sau care este reumplut, HP va tarifa timpul său standard şi materialele necesare pentru repararea imprimantei după acel eşec în funcţionare sau acea defecţiune.
- Dacă în timpul perioadei de garanție HP primește o notificare despre un defect al oricărui produs care este acoperit de garanția HP, HP va repara sau va înlocui produsul defect, la alegerea făcută de HP.
- 6. Dacă HP nu poate să repare sau să înlocuiască, după caz, un produs defect care este acoperit de garanția HP, HP va restitui prețul de achiziție al produsului, la un interval de timp rezonabil după notificarea defectului.
- 7. HP nu are obligația să repare, să înlocuiască sau să restituie prețul până când clientul nu returnează produsul la HP.
- Oricare produs înlocuitor poate să fie nou sau ca şi nou, cu condiția să aibă o funcționalitate cel puțin egală cu a produsului înlocuit.
- 9. Produsele HP pot să conțină componente sau materiale recondiționate, cu performanțe echivalente cu ale celor noi.
- 10. Declarația de garanție limitată HP este valabilă în toate țările/regiunile în care produsul specificat în garanția HP este distribuit de HP. Contractele pentru servicii suplimentare de garanție, cum ar fi service la sediul clientului, pot fi disponibile de la oricare centru de service HP din țările/regiunile în care produsul este distribuit de HP sau de un importator autorizat.

B. Limitări ale garanției

ÎN LIMITA PERMISĂ DE LEGISLAȚIA LOCALĂ, NICI HP ȘI NICI FURNIZORII SĂI TERȚI NU ASIGURĂ ALTE GARANȚII SAU CLAUZE DE ORICE FEL, EXPLICITE SAU IMPLICITE, LEGATE DE VANDABILITATE, DE CALITATEA SATISFĂCĂTOARE SI DE POTRIVIREA CU UN SCOP PARTICULAR.

C. Limitările răspunderii

- În limita permisă de legislația locală, remediile din această Declarație de garanție sunt numai ale clientului şi sunt exclusive.
- 2. ÎN LIMITA PERMISĂ DE LEGILE LOCALE, CU EXCEPȚIA OBLIGAȚIILOR STABILITE SPECIAL MAI DEPARTE ÎN ACEASTĂ DECLARAȚIE DE GARANȚIE, HP SAU FURNIZORII SĂI TERȚI NU VOR FI ÎN NICI UN CAZ RĂSPUNZĂTORI PENTRU DAUNE CU CARACTER DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, ACCIDENTAL SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ, INDIFERENT DACĂ SOLICITAREA ACESTORA SE BAZEAZĂ PE CONTRACT, PREJUDICIU SAU ORICARE ALTĂ TEORIE LEGALĂ SAU PE FAPTUL CĂ POSIBILITATEA APARIȚIEI UNOR ASTFEL DE DAUNE A FOST ADUSĂ LA CUNOȘTINȚA HP SAU A FURNIZORILOR SĂI.

D. Legislația locală

- Această Declarație de garanție îi dă clientului drepturile legale specifice. Clientul poate să aibă şi alte drepturi care diferă de la un stat la altul în Statele Unite, de la o provincie la alta în Canada şi de la o țară la alta în alte părți ale lumii.
- 2. În măsura în care această Declarație de garanție este incompatibilă cu legile locale, această Declarație de garanție se va considera modificată pentru a fi compatibilă cu legile locale. Sub asemenea legi locale, anumite negări şi limitări din această Declarație de garanție este posibil să nu se aplice clientului. De exemplu, în unele state din Statele Unite, precum şi în alte guvernări din afara Statelor Unite (inclusiv provincii din Canada), sunt posibile:
 - a. Excluderea negărilor şi limitărilor din această Declarație de garanție care limitează drepturile statutare ale unui client (de ex. în Marea Britanie);
 - b. În alte privințe se limitează posibilitatea unui producător de a impune asemenea negări sau limitări; sau
 - Acordarea unor drepturi suplimentare clientului, legate de garanţie, precizarea duratei garanţiilor implicite pe care
 producătorul nu le poate nega sau precizarea limitărilor privind durata garanţiilor implicite.
- TERMENII DIN ACEASTĂ DECLARAŢIE DE GARANŢIE, ÎN LIMITA PERMISĂ DE LEGE, NU EXCLUD, NU RESTRICŢIONEAZĂ SAU MODIFICĂ, ŞI SUNT SUPLIMENTARI FAŢĂ DE, DREPTURILE STATUTARE OBLIGATORII APLICABILE VÂNZĂRILOR DE PRODUSE HP CĂTRE CLIENŢI.

© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

www.hp.com



